


Robotpoolrengörare E10

SV

Bruksanvisning S. 1

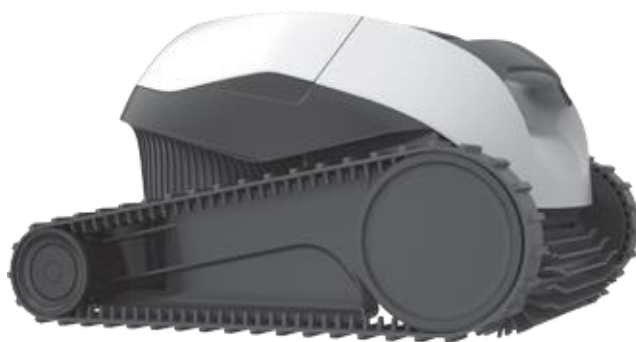

SV

Robotpoolrengörare E10

Bruksanvisning

Innehåll

1. INTRODUKTION.....	2
2. SPECIFIKATIONER	2
3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET.....	2
3.1 Varningar.....	2
3.2 Försiktighet	2
4. POOLRENGÖRARE - DELAR.....	3
5. ANVÄNDA POOLRENGÖRAREN	4
5.1 Koppla in.....	4
5.2 Placera poolrengöraren i poolen.....	5
5.3 Ta upp poolrengöraren ur poolen.....	5
6. RENGÖRA FILTERKORGEN	7
6.1 Rengöra efter användning.....	7
6.2 Periodisk rengöring.....	8
7. RENGÖRA NÄTBEHÅLLAREN.....	9
8. RENGÖRA PUMPHJULET	10
9. VINTERFÖRVARING	11
10. FELSÖKNING	11

Robotpoolrengörare E10

Bruksanvisning

1. INTRODUKTION

Tack för att du valt Maytronics robotpoolrengörare.

Vi är övertygade om att din Maytronics robotpoolrengörare kommer bidra med pålitlig, bekväm och kostnadseffektiv poolrengöring. Dess pålitliga filtrering under alla förhållanden i poolen och dess aktiva borstning förbättrar hygien i poolen.

Robotpoolrengörare från Maytronics erbjuder avancerad rengöringsteknologi, kapacitet med lång livslängd och är lätta att underhålla. Du och din familj kan njuta av att bada i poolen och vara säkra på att poolen är helt ren.

2. SPECIFIKATIONER

Motorskydd: IP 68

Minsta djup: 0.80m

Största djup: 5m

Digital strömförsörjning

Input: 100-125V AC / 200-230V AC

50-60 Hertz

Output: <30V DC

IP 54

3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

3.1 Varningar



- Använd endast den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Säkerställ att kontaktuttaget skyddas av en jordfelsbrytare.
- Låt ej strömförsörjningsenheten stå i vatten.
- Placera strömförsörjningsenheten minst 3 meter från poolkanten.
- Vistas ej i poolen när poolrengöraren arbetar.
- Dra ur kontakten till strömförsörjningsenheten innan underhåll utförs.


3.2 Försiktighet

Använd endast poolrengöraren i följande vattenförhållanden:


Klor	Max 4 ppm
pH	7.0-7.8
Temperatur	6-34°C
NaCl	Max 5000 ppm

4. POOLRENGÖRARE - DELAR


► Robotpoolrengörare Modell E10

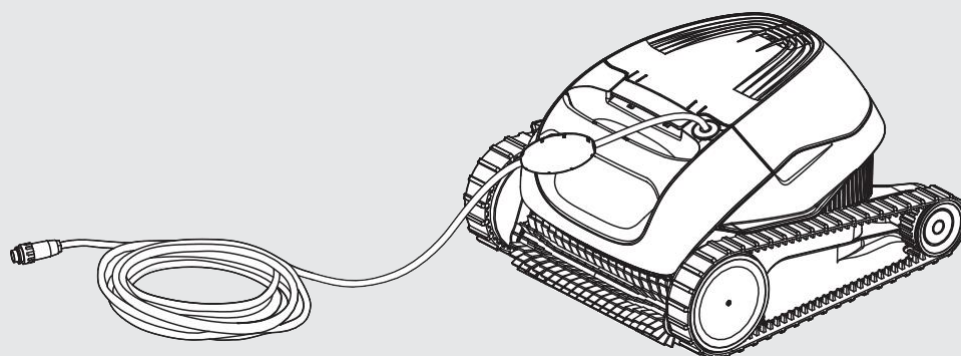

► Strömförsörjningsenhet

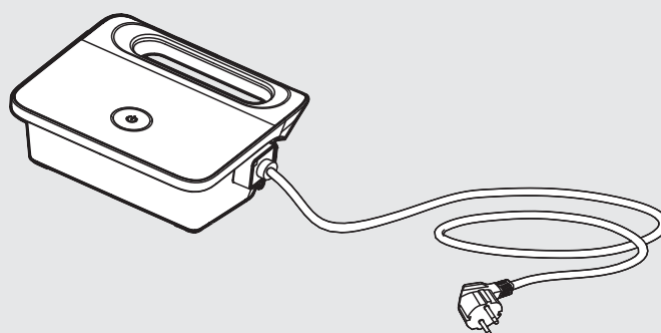


► Filtrering - alternativ

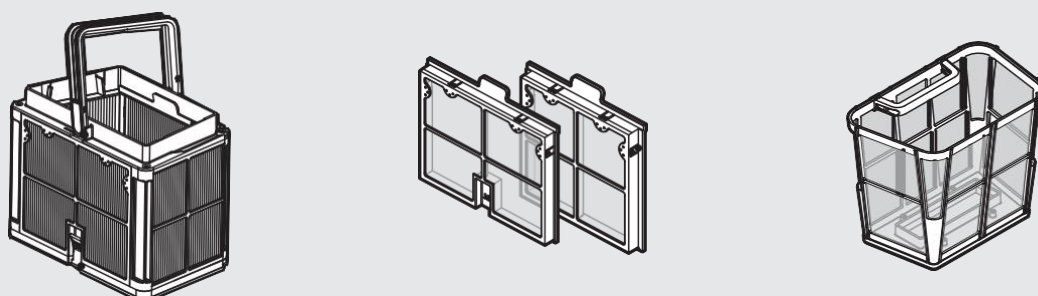


5. ANVÄNDA POOLRENGÖRAREN

5.1 Koppla in


Genomför följande steg innan du använder poolrengöraren första gången:

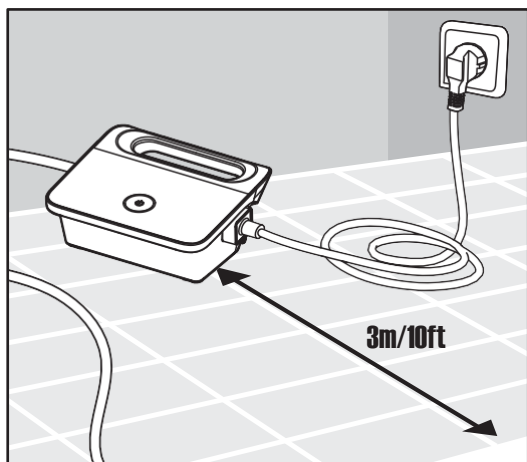


5.1.1 Placera strömförsörjningsenheten så att den står vid mitten av poolens långsida på ett avstånd av 3 meter från kanten.

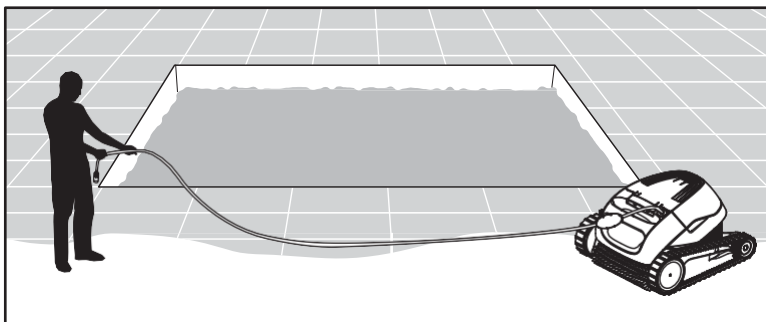

5.1.2 Rulla ut kabeln och sträck den så att den inte har något tassel.

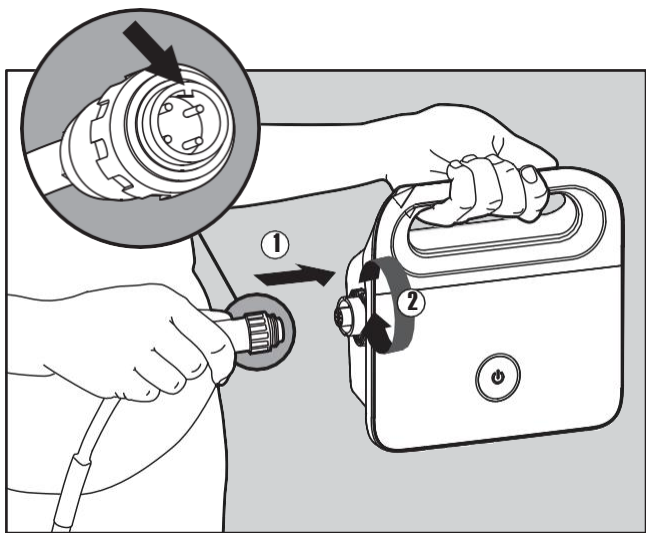

5.1.3 Koppla in kabeln till strömförsörjningsenheten så att markeringen på kabeln är i linje med skåran på strömförsörjningsenheten och vrid kabeln medurs.

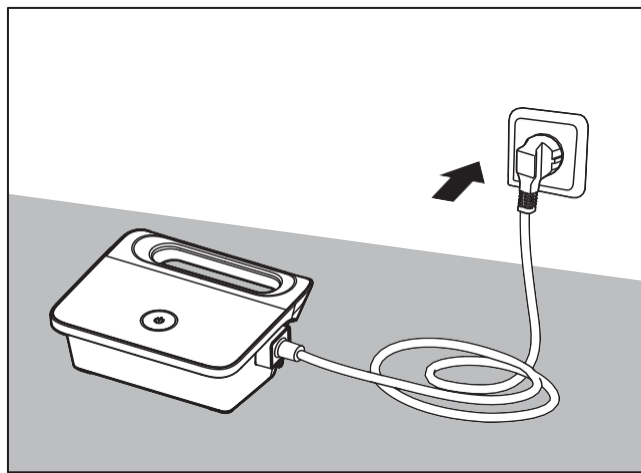


5.1.4 Koppla in strömförsörjningsenheten och låt den vara avstängd.

5.2 Placera poolrengöraren i poolen




5.2.1 Placera poolrengöraren i poolen. Släpp poolrengöraren och låt den sjunka till botten. Säkerställ att kabeln kan flyta fritt.

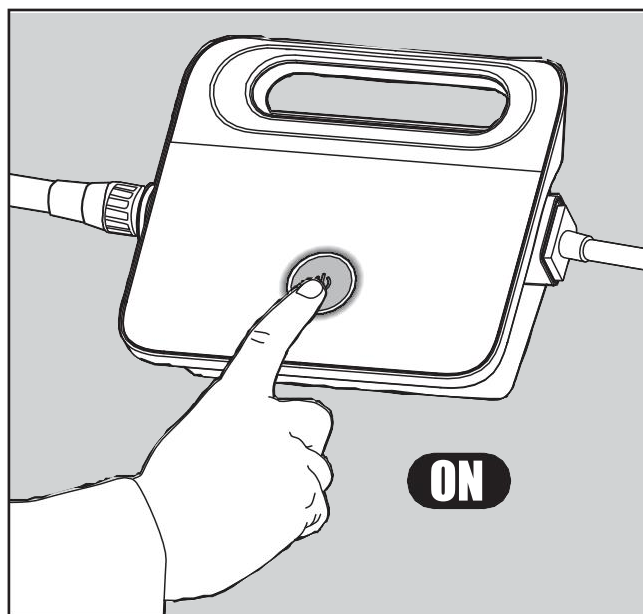

5.2.2 Starta strömförsörjningsenheten. Poolrengöraren arbetar nu tills rengöringscykeln är klar.


5.3 Ta upp poolrengöraren ur poolen

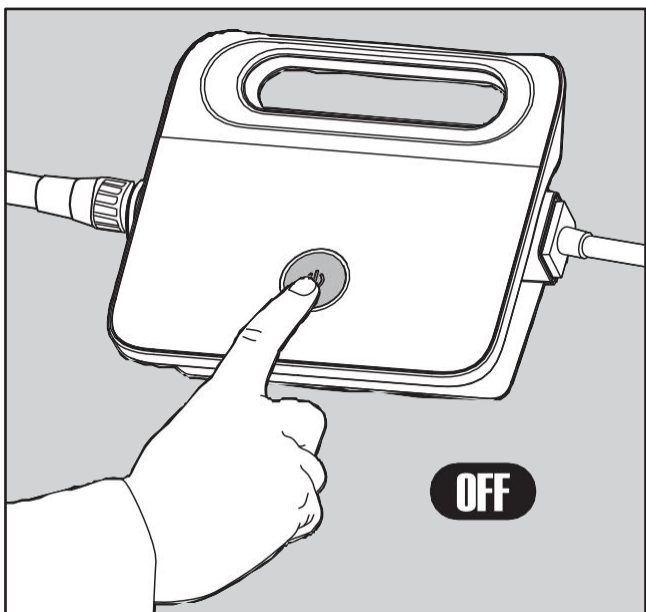

5.3.1



Stäng av strömförsörjningsenheten och dra ur kabeln.

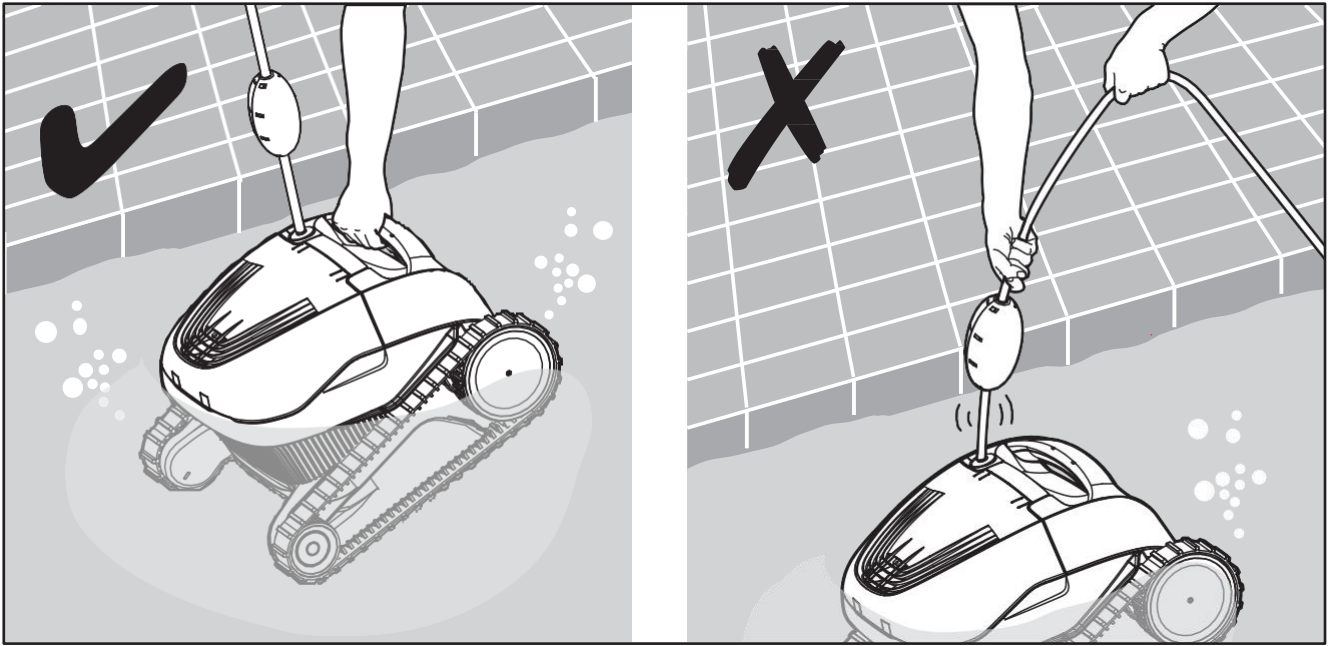

5.3.2 Använd kabeln för att dra poolrengöraren till kanten.
Använd handtaget för att lyfta upp poolrengöraren ur poolen.



ANVÄND EJ KABELN FÖR ATT LYFTA POOLRENGÖRAREN.



5.3.3 Placera poolrengöraren på kanten och låt vattnet rinna ur.

6. RENGÖRA FILTERKORGEN




Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd och kabeln är urdragen.


Det rekommenderas starkt att filterkorgen rengörs efter varje rengöringscykel.

OBS: Låt ej filterkorgen torka innan den rengörs.


6.1 Rengöra efter användning – Ta ur och rengöra filterkorgen

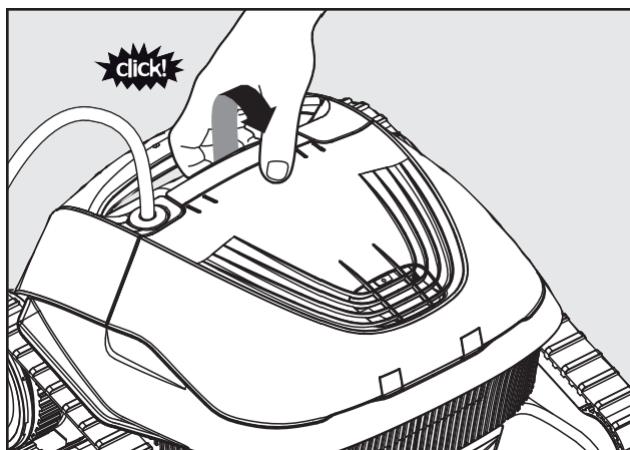


6.1.1 Öppna filterluckan.

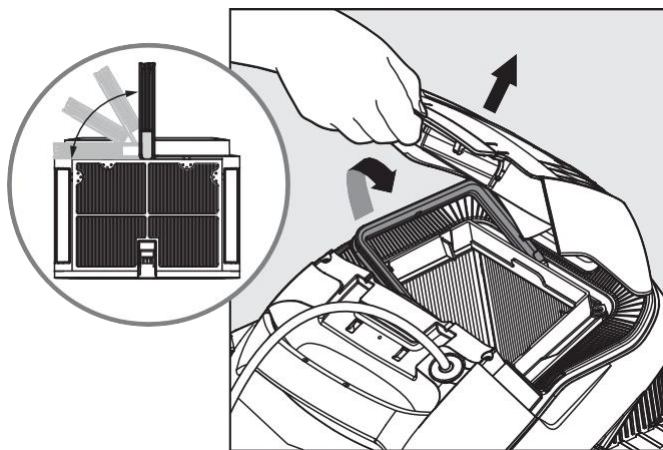


6.1.2 När filterluckan öppnas reser sig handtaget av sig själv.

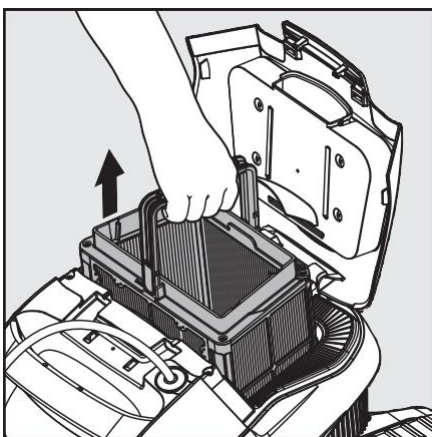

6.1.3 Lyft ur korgen.

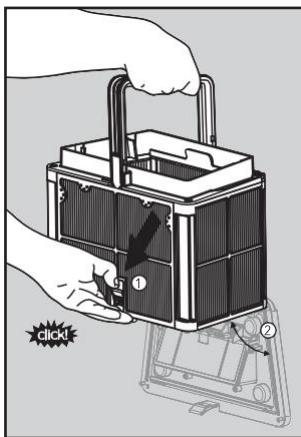


6.1.4 Öppna haspen för att öppna bottenluckan och ta bort skräp som samlats.

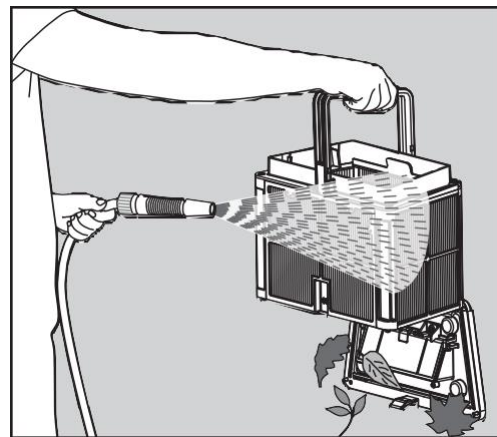


6.1.5 Rengör filterkorgen med vattenslang.

6.2 Periodisk rengöring – rekommenderas att göras minst en gång i månaden


Ta isär de två ultra-fina filterpanelerna på korgen enligt följande steg:

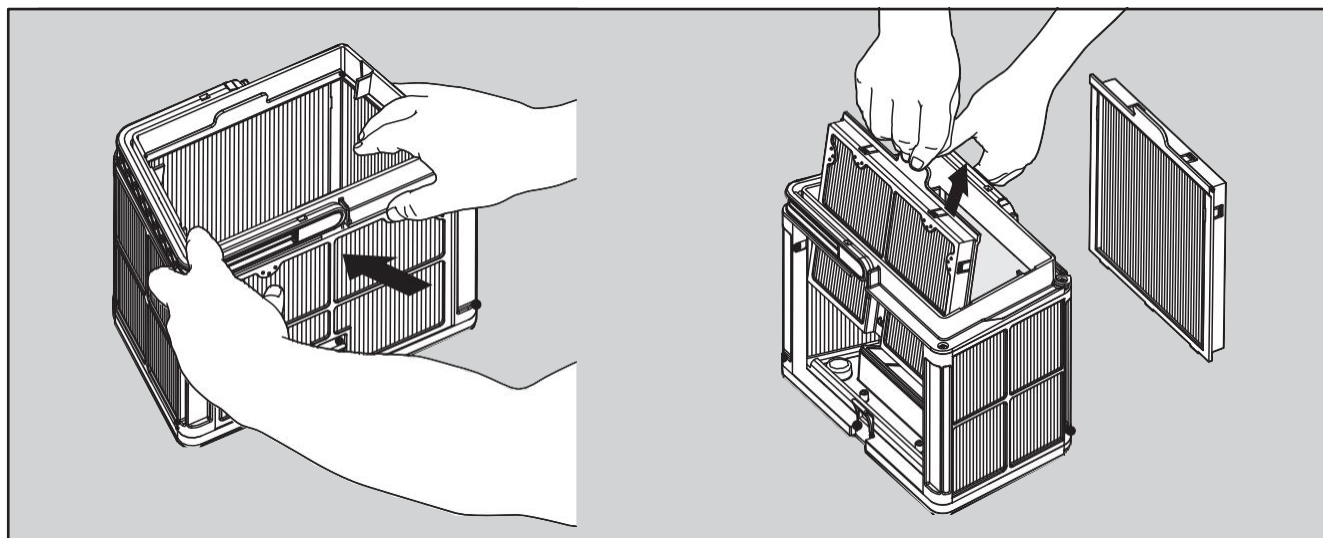


6.2.1 Ta loss de två panelerna med tummarna.

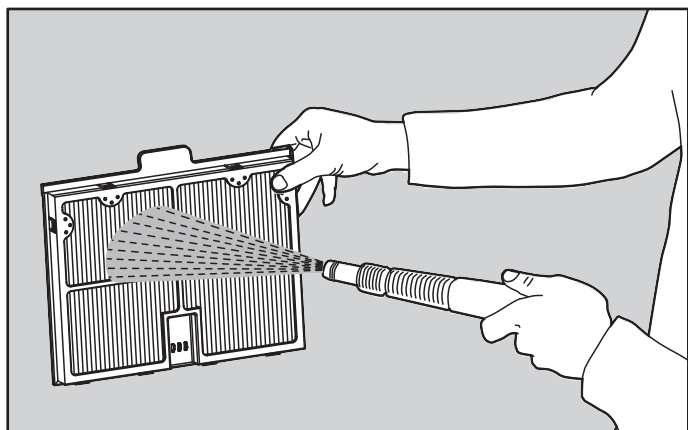

6.2.2 Rengör filterpanelerna med vattenslang.

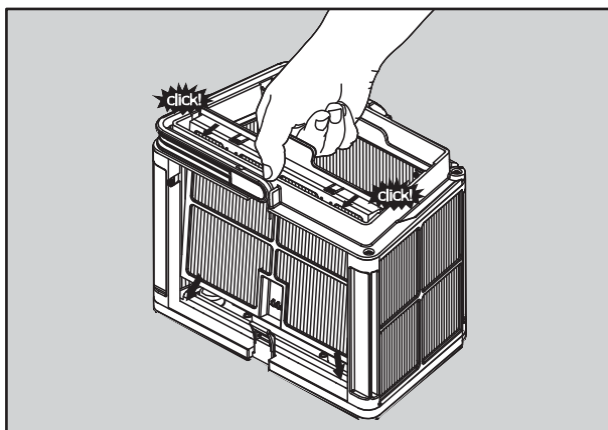

6.2.3 Sätt tillbaka filterpanelerna.

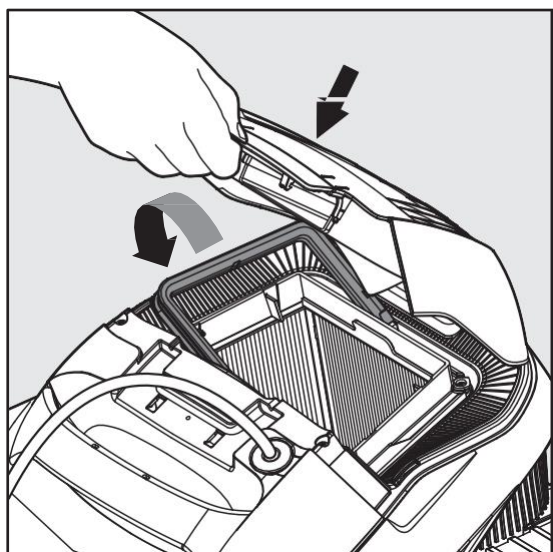

6.2.4 Sätt tillbaka den rena filterkorgen och stäng luckan.

7. RENGÖRA NÄTBEHÅLLAREN




Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd och kabeln urdragen.


Det rekommenderas starkt att nätbehållaren rengörs efter varje rengöringscykel.

OBS: Låt ej nätbehållaren torka före rengöring.


7.1 Rengöra efter användning – ta ur och rengöra nätbehållaren

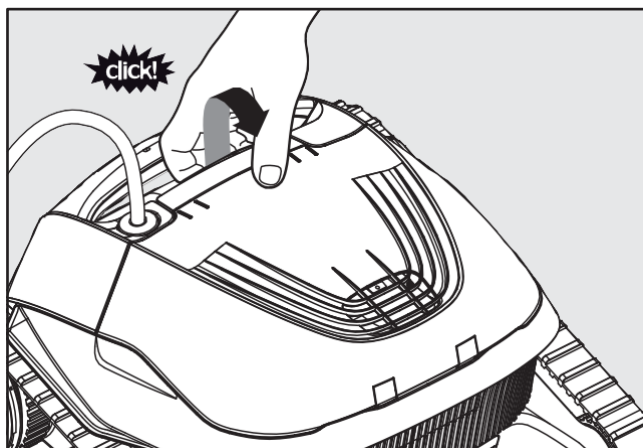

7.1.1 Öppna filterluckan.

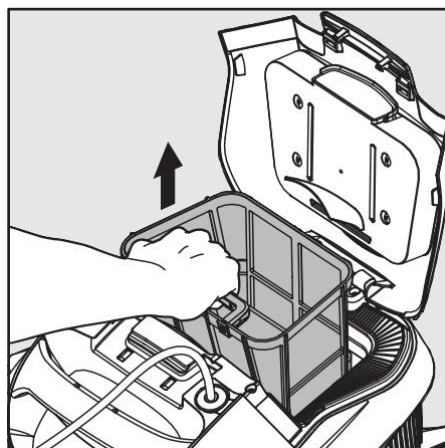

7.1.2 Lyft ur nätbehållaren.

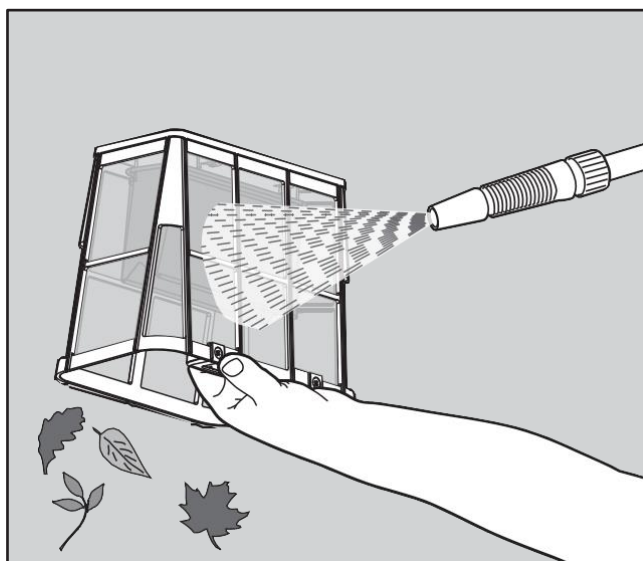

7.1.3 Rengör nätbehållaren med vattenslang.


8. RENGÖRA PUMPHJULET

Om föroreningar har fastnat i pumphjulet:




Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd och kabeln urdragen.


8.1 Rensa ur föroreningarna som fastnat i pumphusets öppning enligt följande steg:

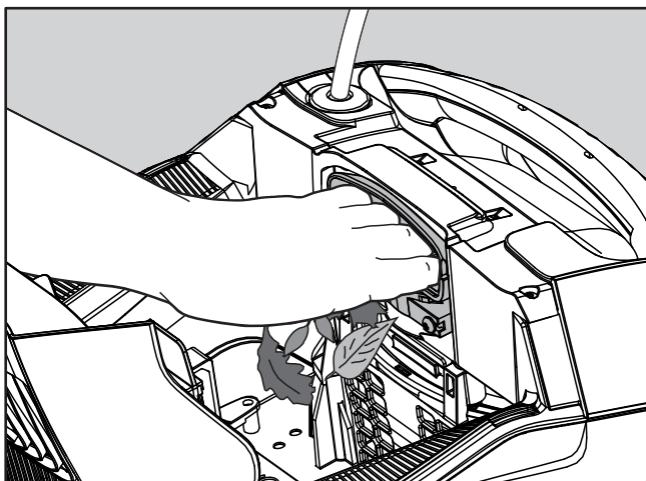

8.1.1 Om föroreningarna ej kan nås, följ nästkommande steg.

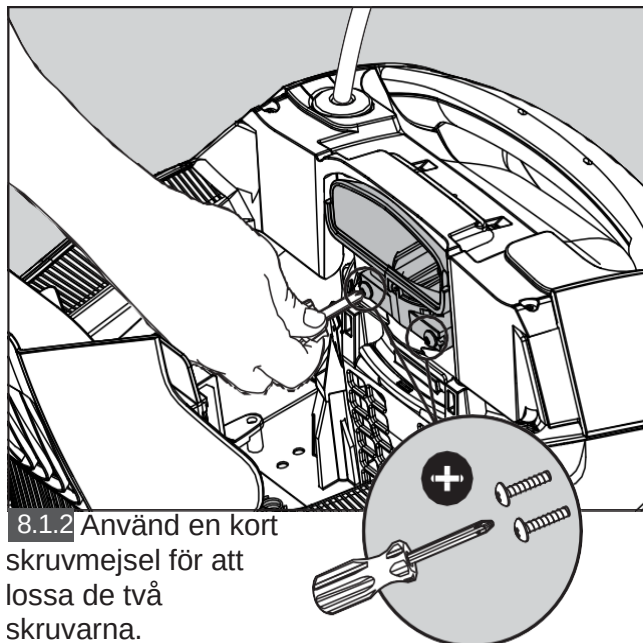

8.1.2 Använd en kort skruvmejsel för att lossa de två skruvarna.

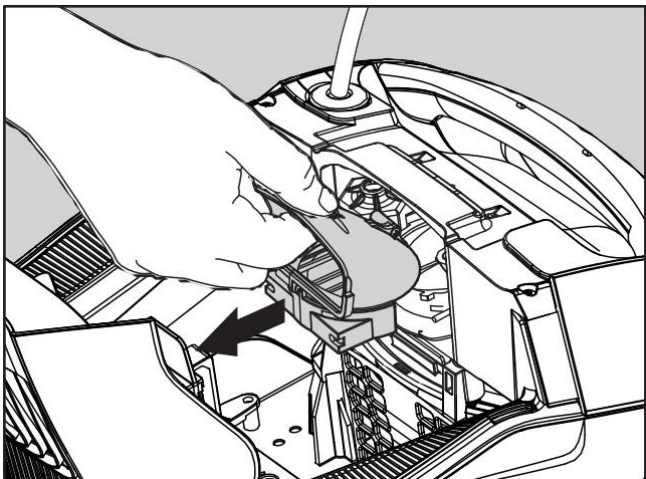

8.1.3 Dra pumphjulskyddet bakåt för att lossa det. Rensa ur föroreningarna runt pumphjulet. Sätt tillbaka pumphjulskyddet.

9. VINTERFÖRVARING

Om poolrengöraren ej kommer användas en längre tid, genomför följande steg:

- Säkerställ att inget vatten finns kvar i poolrengöraren.
- Rengör filterkorgen och panelerna / behållaren och sätt tillbaka dem på plats.
- Rulla upp kabeln så att den ej har något trassel.
- Förvara poolrengöraren på en skyddad plats där den ej utsätts för direkt solljus, regn eller frost, i en temperatur mellan 5°-45°C.

10. FELSÖKNING

Om den föreslagna åtgärden ej löser problemet, vänligen kontakta din återförsäljare.

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Strömförsörjningsenheten eller dess LED-lampor fungerar ej.	• Väggtaget saknar spänning. • Strömförsörjningsenheten är ej påslagen. • Strömkabeln är ej korrekt ansluten.	• Kontrollera att väggtaget har spänning. • Kontrollera att strömförsörjningsenheten är inkopplad och påslagen. • Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten. • Stäng av strömförsörjningsenheten. Vänta 30 sekunder och slå sedan på den igen.
Poolrengöraren rör sig ej.	• Flytkabeln är ej korrekt ansluten till strömförsörjningsenheten. • Någonting har fastnat i/hindrar pumphjulet, banden eller hjulen.	• Kontrollera att flytkabeln är korrekt ansluten till strömförsörjningsenheten. • Dra ur kabeln till strömförsörjningsenheten. Öppna pumphjulskyddet och kontrollera om något fastnat i pumphjulet. Kontrollera att ingenting hindrar banden eller hjulen.
Poolrengöraren rör sig i cirklar.	• Igensatt filterkorg/behållare. • Föroreningar i pumphuset eller pumphjulskyddet. • Strömförsörjningsenheten är inkorrekt placerad. • Vattnet innehåller för mycket alger eller möter ej specifikationerna (s.2).	• Rengör filterkorgen/behållaren. • Avlägsna föroreningarna från pumphuset eller pumphjulskyddet (enligt instruktionerna). • Placera strömförsörjningsenheten på en plats så att poolrengöraren kan nå hela polytan. • Åtgärda vattenförhållanden.
Poolrengöraren svänger ej/rör sig endast i en riktning.	• Föroreningar i pumphuset eller pumphjulskyddet.	• Avlägsna föroreningarna från pumphuset eller pumphjulskyddet (enligt instruktionerna).
Poolrengöraren rör sig, men rengör ej poolen.	• Igensatt filterkorg/behållare. • Föroreningar i pumphuset eller pumphjulskyddet.	• Rengör filterkorgen/behållaren. • Avlägsna föroreningarna från pumphuset eller pumphjulskyddet (enligt instruktionerna).
Poolrengöraren rengör endast delar av poolen.	• Strömförsörjningsenheten är felaktigt placerad. • Ej tillräckligt med flytkabel är frigjord.	• Placera strömförsörjningsenheten så att poolrengöraren kan nå hela poolytan. • Kontrollera att längden på flytkabeln räcker för att poolrengöraren ska kunna nå hela poolytan. • Rengör filterkorgen/behållaren.
Det finns trassel på flytkabeln.	• Igensatt filterkorg/behållare. • Föroreningar i pumphuset eller pumphjulskyddet.	• Rengör filterkorgen/behållaren. • Avlägsna föroreningarna från pumphuset eller pumphjulskyddet (enligt instruktionerna). • För att avlägsna trassel, sträck ut flytkabeln och låt den torka minst en dag i solen.
Poolrengöraren klättrar ej på poolväggarna.	• Igensatt filterkorg/behållare. • Alger på poolväggarna. • pH-värde utanför referensvärdet. • Föroreningar i pumphuset eller pumphjulskyddet.	• Rengör filterkorgen/behållaren. • Kontrollera nivåerna av kemikalier i vattnet. Felaktiga nivåer kan gynna algutväxt och göra väggarna hala. Om så är fallet, justera nivåerna och skrubba av väggarna. • Avlägsna föroreningarna från pumphuset eller pumphjulskyddet (enligt instruktionerna).

Robotpoolrengörare E10

8151666 Ver.01 12/2015