


ANVÄNDARMANUAL


Innehållet i förpackningen

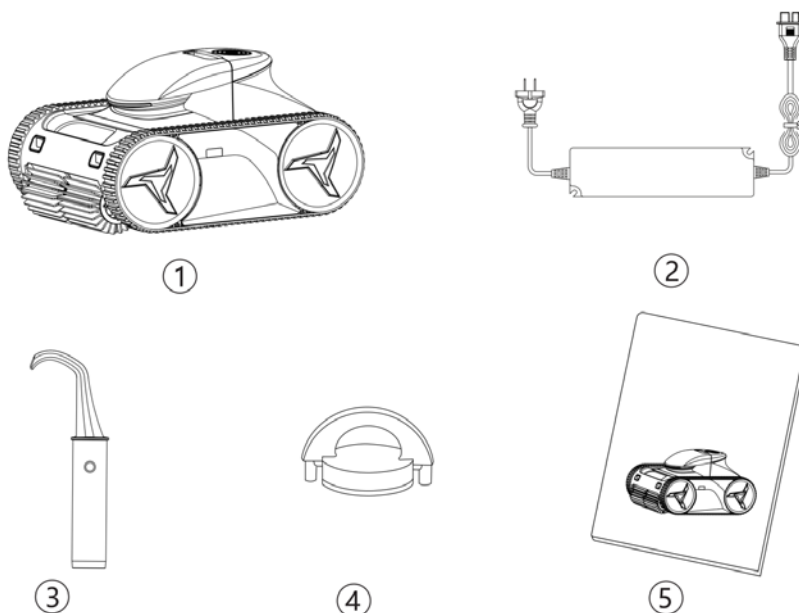


- ① Roboten ② Laddare ③ Krok ④ Magnetlock*2 ⑤ Användarmanual

Första steget: Förberedelser

① Ta bort magnetlocket

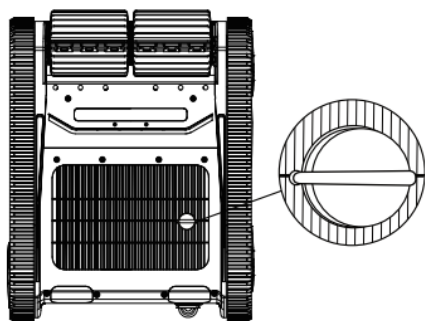

② Ladda batteriet till 100% - 3 gröna staplar. Och ta bort kontakten.

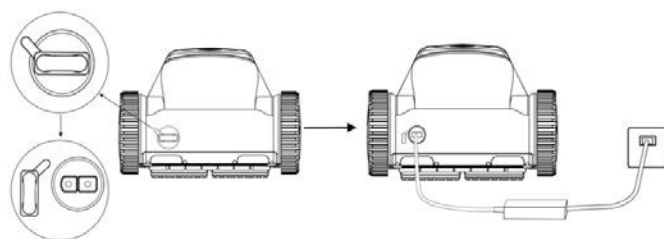


*Ta bort magnetlocket när du använder eller laddar. För batteriskydd måste magnetlocket sättas tillbaka i maskinens botten om det inte används på mer än 14 dagar.

*Ladda inte utomhus och roboten ska laddas helt var tredje månad.

Föreslagen laddningstemperatur: 6-35°C

ANVÄNDARMANUAL

För det andra: Ställa in roboten

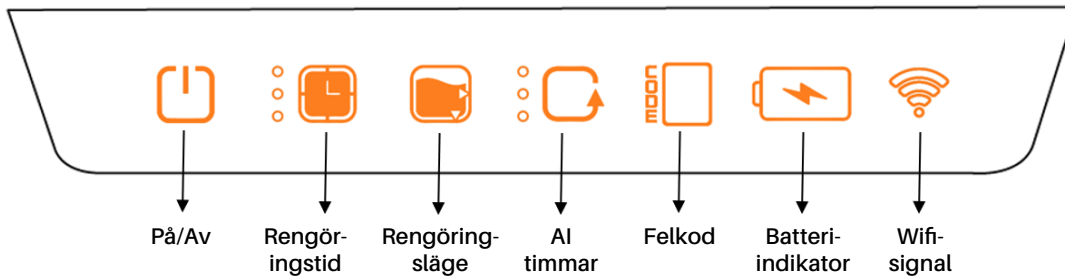

Håll i 3 sekunder för att aktivera roboten. När lampan blinkar, starta robotinställningen.

Tryck för att välja rengöringsläge:

Golvläge:



Golv, vägg, vattenlinjeläge:



Tryck för att välja rengöringstid: 0.5h/1h/2h/Max

0.5h:



1h:



2h:



Max:



Tryck för att välja AI-tid: 24H/48H/72H

24H:



48H:



72H:




Ingen AI:



Efter installationen, trycker du på  igen för att bekräfta.

Efter att ha bekräftat rengöringsläget, sätt roboten i vattnet. Roboten börjar automatiskt städa när den nuddar golvet. Om det inte finns någon funktion på roboten inom 3 minuter från att  blinkar, kommer roboten att stängas av och gå in i viloläge.

Se bild för att öppna och rengöra filterkorgen.

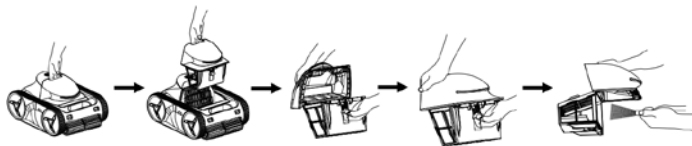

Hur man installerar den konfigurerade kroken på stången (stången är exklusiv).

