
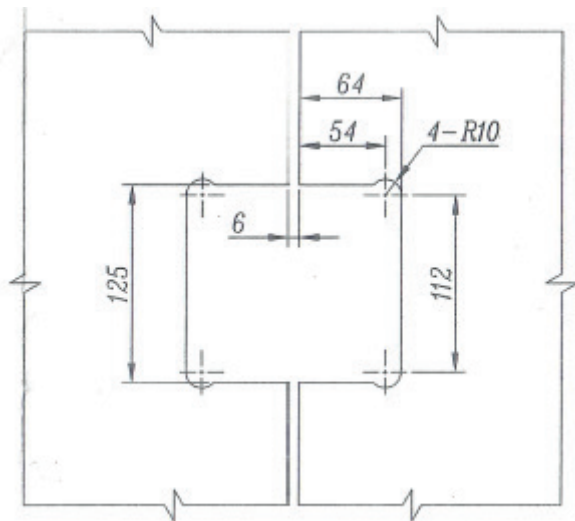


Manual


Lås till glasdörr

Ritning för glasbörning


Observera: Gäller för glas-skjutdörrar, tillämplig glastjocklek är 10-12 mm.

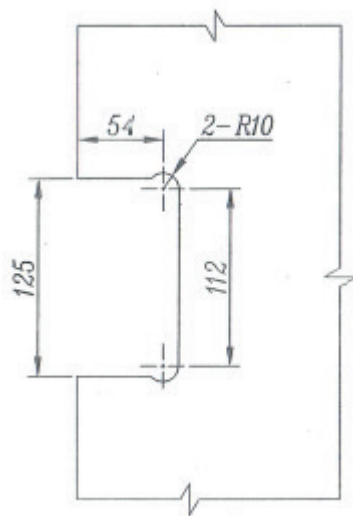

Installera täcklock och låskärna.

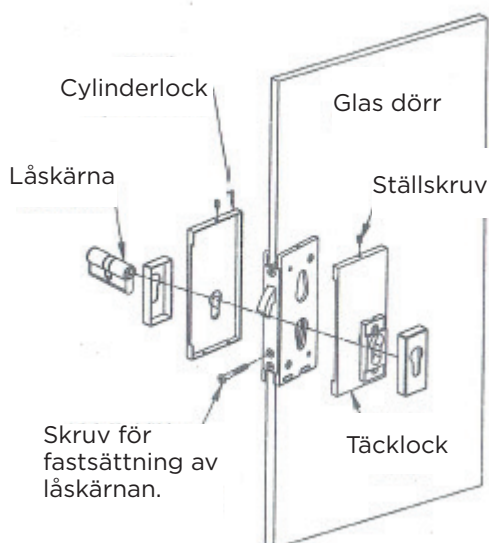


Installera sekundärlås
Installera inner- och ytterdel

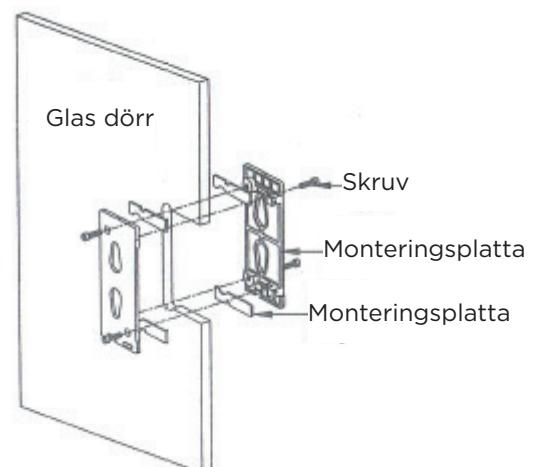


Installationsprocess


Installera huvudlåset.
Installera inner- och ytterdel

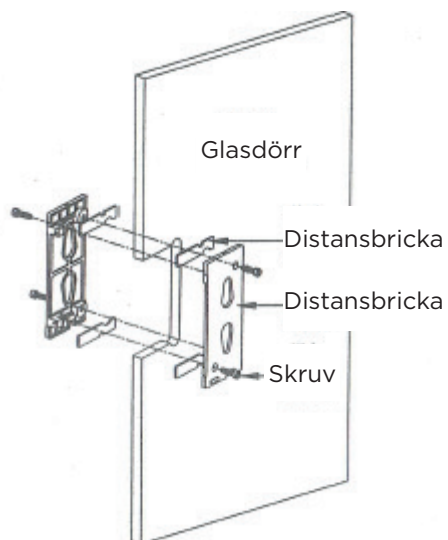

Installera låshuset

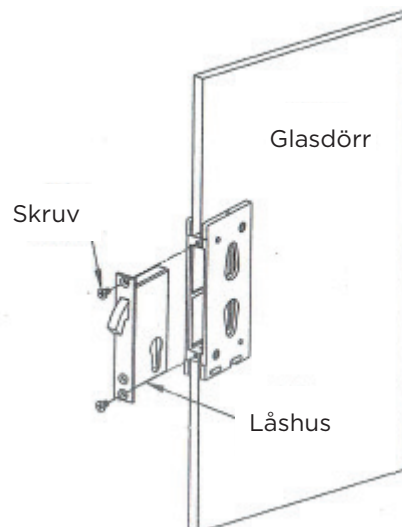

Installera låsbucklan

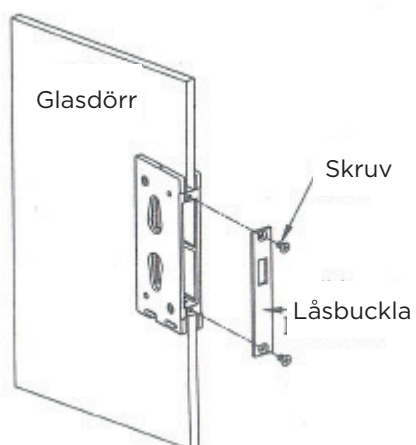

Installera täcklocket

