

Robotpoolrengörare från Maytronics


SE Användarhandbok

Detta dokument har översatts med AI.



welldana[®]
Pollet Pool Group

Vad som ingår i förpackningen

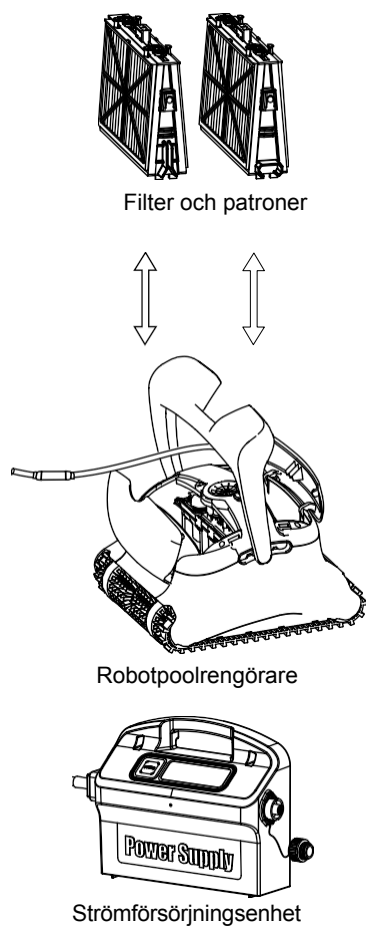


Del	X	Kommentar
Basram för filterelement	2	
Ultrafint filter	4 Filter	
Påse för förvaring av filter	1	
Fjäderfilter	4 filter	
"S"-klämma	4	
Strömförsörjningsenhet	1	
Robotpoolrengörare	1	
Fjärrkontroll (RCU)	1	
Vagnssats	1	
Tillval som kan beställas från din återförsäljare av robotdammsugare		

Avsnitt 1 – Beskrivning av huvudkomponenterna


1. Filter

Filtreringssystem i två steg.

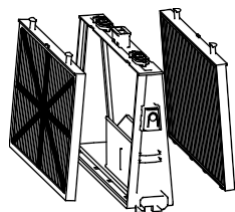

Fjäderfilter + basram

För smutsiga pooler med större skräp såsom löv m.m. – Användbart i början av säsongen.

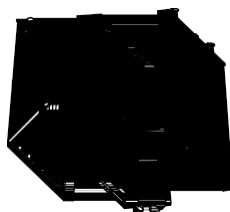


Ultrafint filterpatron + basram

För daglig användning.
Fabriksinställning.


2. Borstar

Det finns tre typer av borstar som tillval, var och en utformad för att ge optimalt grepp på olika pooltyper. Endast en typ medföljer din robotpoolrengörare.




PVC-borste

För betong, PVC, glasfiber och liner.



Kombinerad borste

För grova keramiska ytor och mosaikplattor.




Wonder-borste

För slät keramik.

3. Strömförsörjningsenhet

Digital strömförsörjning av typen "Switch-Mode"

- Ingång – 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Utgång – <30 VDC
- IP54

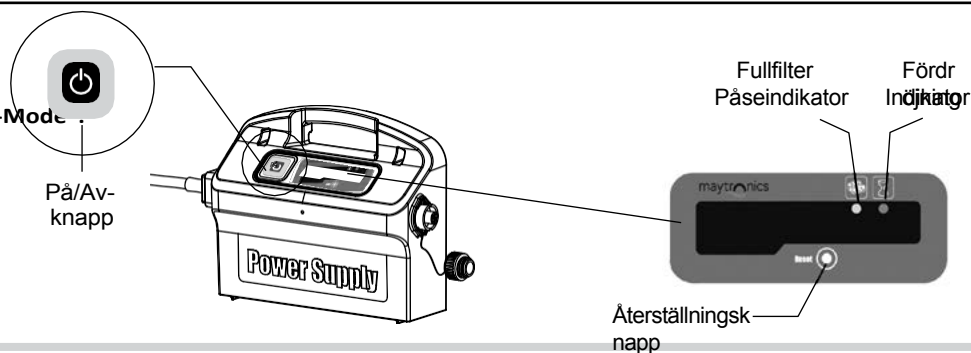

Avsnitt 2 – Användning av robotpoolrengöraren


Del 1 – Förberedelse av robotpoolrengöraren för användning

A. Montera Caddy-satsen – instruktionerna finns i ett separat dokument

B. Justering av handtagets vinkel


Handtagets vinkel måste justeras för att bestämma hastigheten med vilken robotpoolrengöraren rör sig längs vattenlinjen.

1. Lägg handtaget i en vinkel på 180° mot marken.
2. Tryck in armens bas i robotpoolrengöraren och skjut den mot robotpoolrengörarens baksida tills den klickar fast i önskad position.

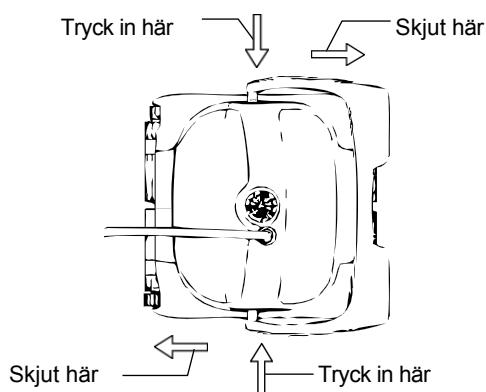


Normal framåtrörelse

Effektivare rengöring vid vattenlinjen.

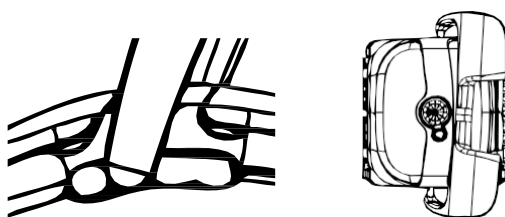


Snabb matning

Hög hastighet – För snabbare men mindre effektiv rengöring av vattenlinjen.

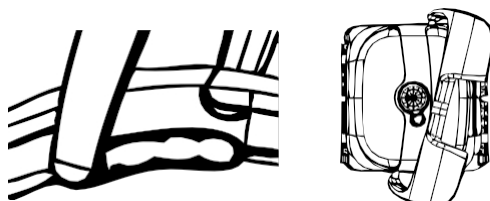

C. Lägg ut kabeln


Rulla ut den minsta mängd kabel som krävs för att täcka hela poolens storlek och dra ut kabeln rakt längs poolkanten. Se till att det inte finns några vridningar eller knutar.

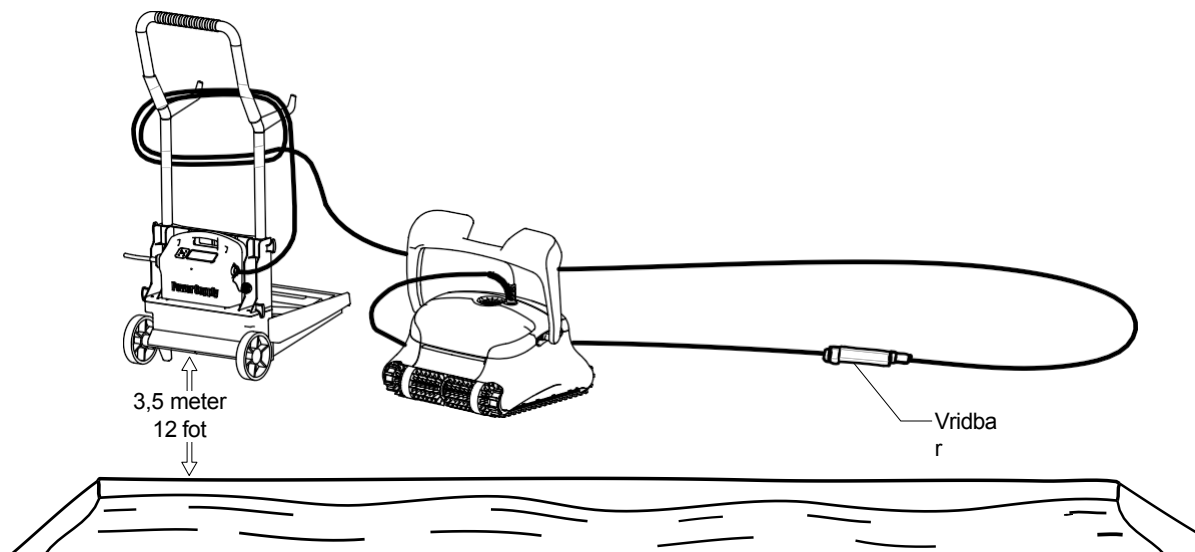


- ⚠ Använd endast den medföljande originalnätadaptern.
- ⚠ Strömförsörjningsenheten är stänkskyddad – sänk inte ner den i vatten.
- ⚠ Koppla ur strömförsörjningsenheten innan du utför något underhåll.
- ⚠ Anslut inte strömförsörjningsenheten innan du placerar poolrengöraren i vattnet.
- ⚠ Se till att eluttaget är skyddat av en jordfelsbrytare (GFI) eller en jordläckagebrytare (ELI). ⚠ Viktigt: Gå INTE in i poolen medan poolrengöraren är i drift.
- ⚠ Förvara den automatiska poolrengöraren utom räckhåll för barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner.

Del 2 – I vattnet

Placera den automatiska poolrengöraren i poolen och släpp handtaget.

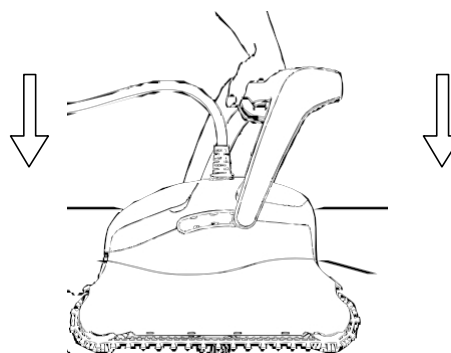


Obs: När du använder de kombinerade borstarna eller Wonder-borstarna ska du försiktigt klämma på Wonder-borstens material tills det är helt vått.

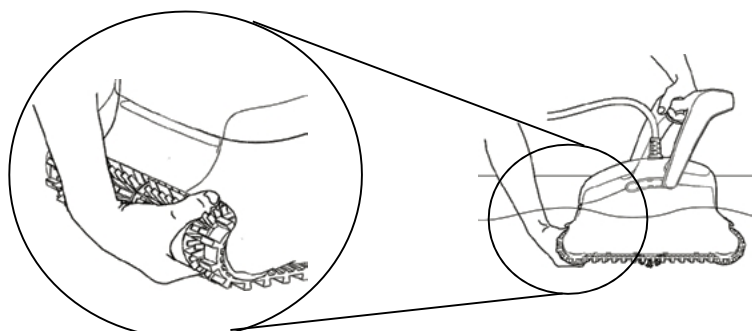


Sätta på robotpoolrengöraren

1. Anslut den flytande kabeln från robotpoolrengöraren till strömförsörjningsenheten.
2. Anslut elkabeln från strömförsörjningsenheten till elnätet.

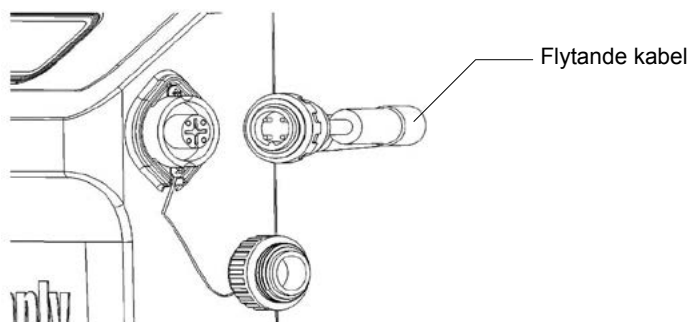

3. Tryck på ON/OFF-knappen på strömförsörjningsenheten.
4. Robotpoolrengöraren börjar nu arbeta.


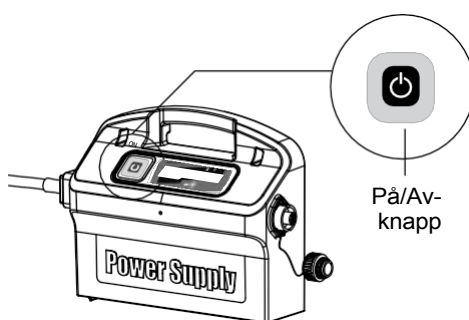


Viktigt: Gå **INTE** in i poolen medan poolroboten är i drift.

Del 3 – Ta upp robotpoolrengöraren ur vattnet

 Koppla ur strömförsörjningen innan du utför något underhåll.

1. Om robotpoolrengöraren inte har avslutat sin cykel, stäng av strömförsörjningen och dra ur nätkontakten.
2. Dra försiktigt i den flytande kabeln tills robotpoolrengöraren har stigit upp till ytan och lyft sedan upp den i handtaget.

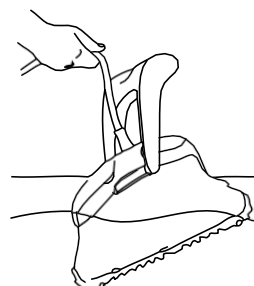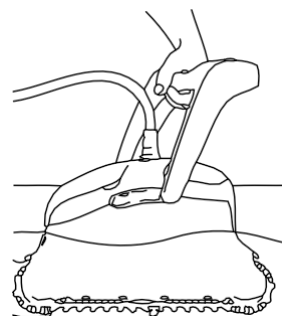


Viktigt: Lyft **INTE** robotpoolrengöraren ur vattnet i kabeln.

Avsnitt 3 – Rutinunderhåll


Del 1 – Ta ut och rengör filterelementen

⚠ Koppla ur strömförsörjningen innan du utför något underhåll.

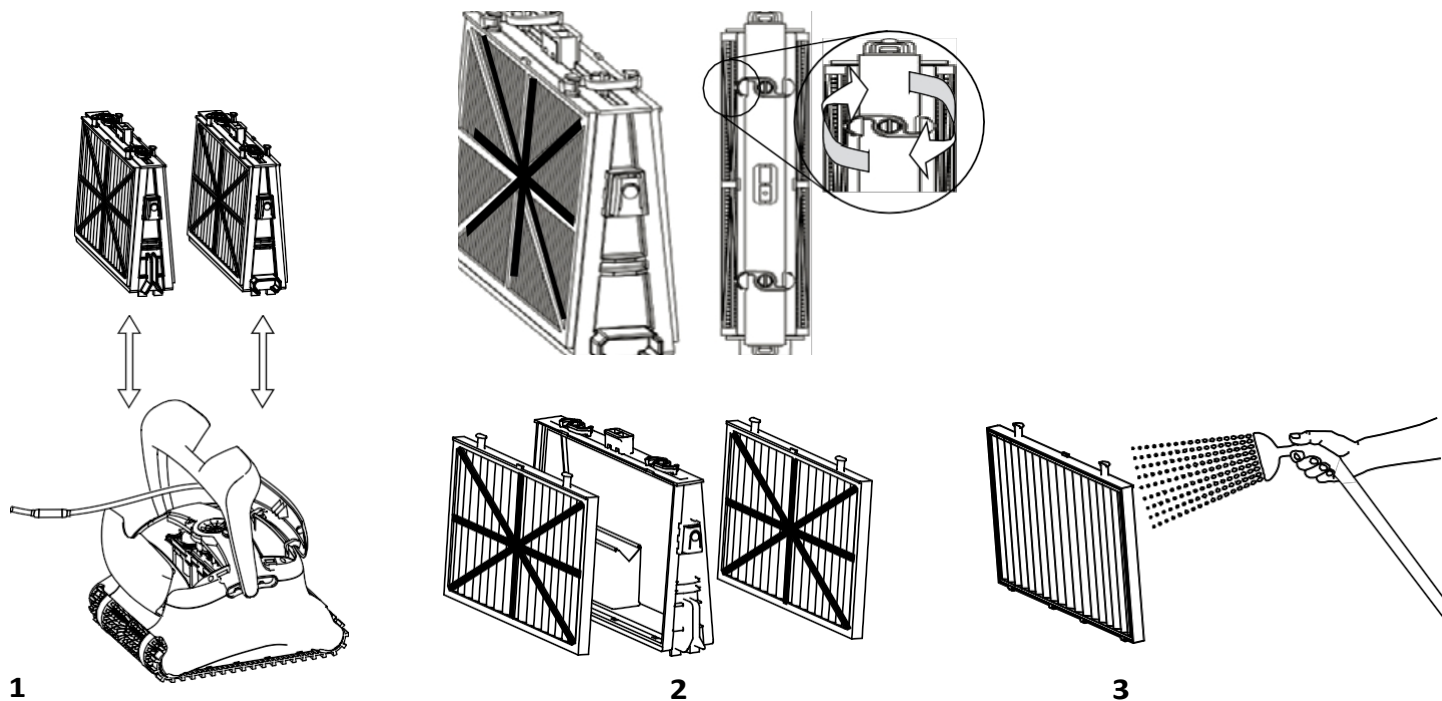


Återmontering av filterelementen

För in positioneringsflikarna längst ned på filterelementet i spåren på basramen och stäng sedan "S"-klämman.

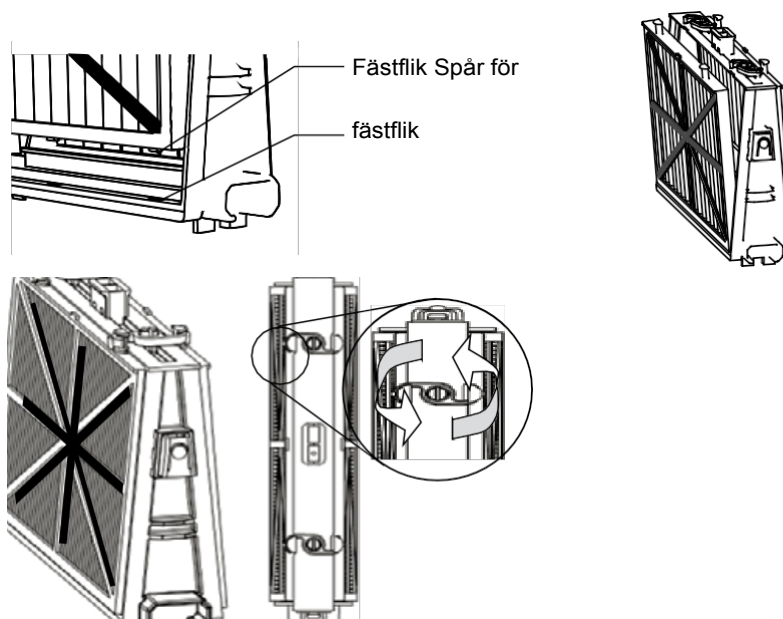

Sätt tillbaka filtren enligt diagrammet.
FORCERA INTE FILTREN PÅ PLATS.

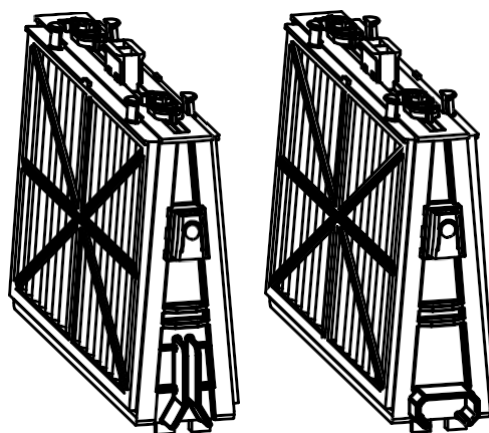

Spårförsedd ändkoppling Åttkantig ändanslutning


Viktigt: I tillämpliga fall måste du nollställa indikatorn för full filterpåse på strömförsörjningsenheten.

Rekommendation: Skölj alla borstar med rent vatten efter varje rengöringscykel.


Del 2 – Demontering och rengöring av impellern

⚠ Koppla ur strömförsörjningen innan du utför något underhållsarbete.


Demontera impellerhöljet och rengör runt impellerhuset, sätt sedan ihop det igen.

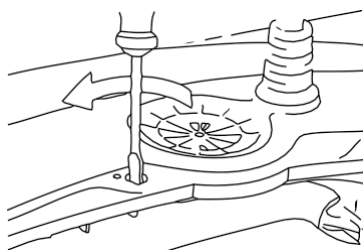

1

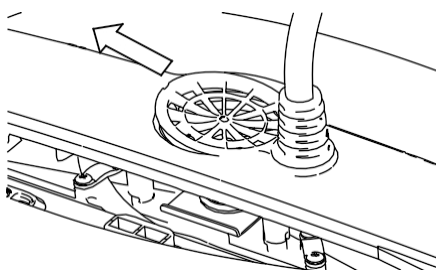

2

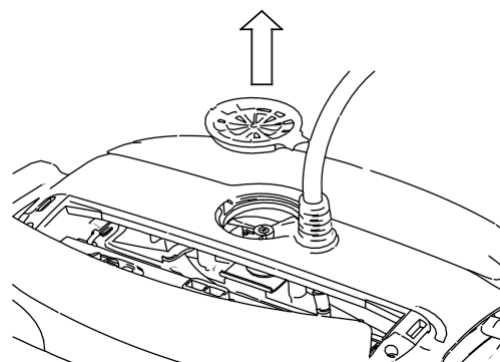

3

Avsnitt 4 – Förvaringsråd

Rulla ihop kabeln och förvara den på en torr och sval plats – helst på vagnen om sådan finns. ✗ Förvara INTE robotpoolrengöraren där den utsätts för direkt solljus.

✗ Förvara INTE robotpoolrengöraren där den utsätts för extrem värme. ✗ Förvara INTE robotpoolrengöraren där den utsätts för frost.

Felsökningsguide

Läs igenom denna guide innan du kontaktar din återförsäljare av robotpoolrengöraren.

Poolvattnets värden måste ligga inom följande parametrar:

pH: 7,0–7,8	NaCl: max 5 000 ppm
Temperatur: 6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)	Klor: max. 4 ppm

Symptom	Lösning
Kabeln vrider sig eller ringlar sig	Kontrollera om det finns något som blockerar i poolen
	Ta bort överflödiga kabel från poolen
	Se till att filterpatronen är ren
	Räta ut kabeln och lägg den i solen med jämna mellanrum
Robotpoolrengöraren rör sig i cirklar eller når inte alla delar av poolen	Kontrollera om det finns främmande föremål i rörliga delar
	Se till att filterelementen är rena och att filterluckorna är stängda
	Se till att det finns tillräckligt med kabel utlagd för att täcka hela poolen
	Innan du använder robotpoolrengöraren i början i säsongen bör du borsta bort eventuella alger från poolens botten och väggar
Poolroboten rör sig inte i sidled längs väggarna	Justera handtagets diagonala vinkel
Robotpoolrengöraren klättrar inte uppför väggarna	Se till att filterpatronen är ren
	Om du använder poolroboten i början av säsongen ska du använda vårpatronen
	Om du använder robotpoolrengöraren i början i säsongen bör du först borsta bort eventuella alger från poolens botten och väggar
	Kontrollera om borstarna är lämpliga för poolens ytbeläggning och byt ut dem vid behov
	Kontrollera om borstarna är slitna och byt ut dem vid behov
	Se till att impellerområdet är rent
	Kontrollera att RCU:n är inställd för klättring
Robotpoolrengöraren sjunker inte	Se till att Wonder-borstarna eller kombiborstarna är genomblöta
Robotpoolrengöraren lossnar från väggen vid vattenlinjen	Om robotpoolrengöraren klättrar för högt, kontakta din återförsäljare
RCU:n fungerar inte	Kontrollera om batterierna behöver bytas ut
Motorn fungerar inte	Kontrollera om impellern är igensatt
	Kontrollera om drivsystemet är blockerat
	Elproblem (strömförsörjning), kontrollera strömkällan. Om strömkällan fungerar som den ska, kontakta din återförsäljare av robotpoolrengörare
Ytterligare felsökning finns på vår webbplats: www.maytronics.com	

Robotpoolrengörare från Maytronics