


Poolrobotar IZZY CLIMB

SE Användarhandbok

Detta dokument har översatts med AI.

welldana[®]
Pollet Pool Group 

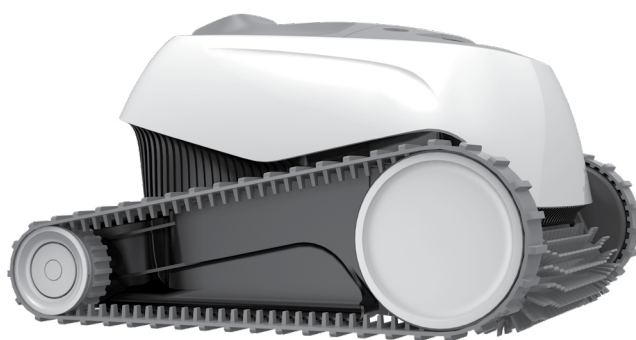

SE

Poolrobotar IZZY CLIMB

Användarhandbok

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	3
3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	3
3.1 Varningar	3
3.2 Försiktighetsåtgärder	3
4. DELAR TILL POOLRENGÖRARE	4
5. ANVÄNDNING AV POOLRENGÖRAREN.....	5
5.1 Installation.....	5
5.2 Sätta ner poolrengöraren i poolen	6
5.3 Ta upp poolrengöraren ur poolen	6
6. RENGÖRING AV FILTERKORGEN	8
6.1 Rengöring efter användning.....	8
6.2 Regelbunden rengöring.....	9
7. RENGÖRING AV NÄTBEHÅLLAREN	10
8. RENGÖRING AV IMPELLERN	11
9. FÖRVARING UTANFÖR SÄSONGEN.....	12
10. FELAVHJÄLPNING	12

Poolrobotter IZZY CLIMB

Användarhandbok

1. INLEDNING

Tack för att du har köpt en Maytronics robotpoolrengörare.

Vi är övertygade om att din Maytronics-robotpoolrengörare kommer att ge dig en pålitlig, bekväm och kostnadseffektiv poolrengöring. Dess pålitliga filtrering under alla poolförhållanden och aktiva borstning förbättrar poolhygien.

Robotpoolrengörare från Maytronics erbjuder avancerad rengöringsteknik, långvarig prestanda och enkelt underhåll. Du och din familj kan njuta av badet med full tillförsikt om att er pool är helt ren.

2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motorskydd: IP 68

Minsta djup: 0.4 m (1.33 ft)

Maximalt djup: 5 m (16.4 ft)

Digital Strömförsörjning

Ingång: 100-125 AC Volts / 200-230 AC Volts

50-60 Hertz

Utgång: <30 VDC

IP 54

3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

3.1 Varningar



- Använd endast den medföljande strömförsörjningen
- Se till att eluttaget är skyddat av en jordfelsbrytare (GFI) eller en jordläckagebrytare (ELI)
- Håll strömförsörjningen borta från stillastående vatten
- Placera strömförsörjningen minst 3,5 m (12 ft) från poolkanten
- Gå inte i poolen medan poolrengöraren är i drift
- Koppla ur strömförsörjningen innan service utförs
- Förvara den automatiska poolrengöraren utom räckhåll för barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner.


3.2 Försiktighetsåtgärder

Använd poolrengöraren endast under följande vattenförhållanden:


Klor	Max. 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatur	6-35°C (43-95°F)
NaCl	Max. 5000 ppm

4. DELAR TILL POOLRENGÖRARE




► Poolrobotar modell Izzy Climb

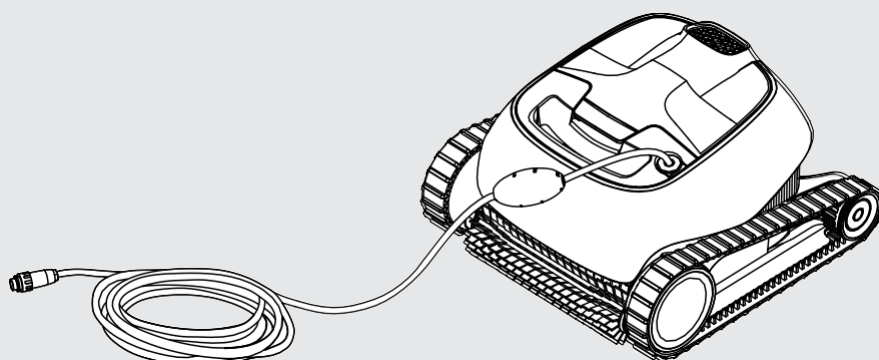

► Strömförsörjningsenhet

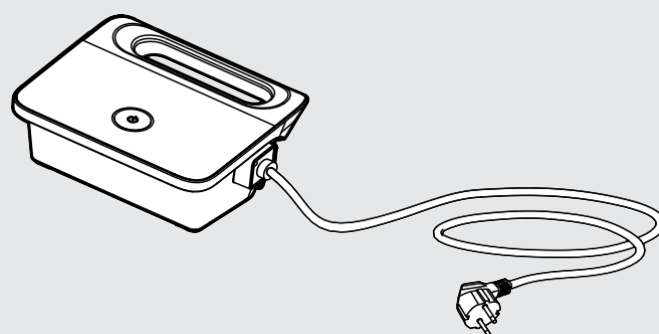


► Filtrering - tillval

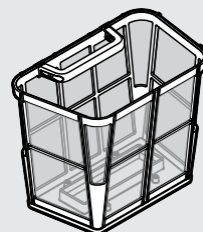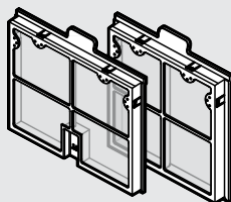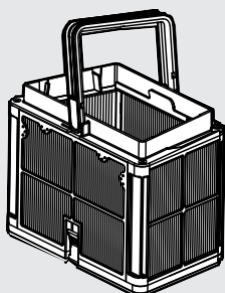


5. ANVÄNDNING AV POOLRENGÖRAREN

5.1 Installation


Innan du använder poolrengöraren för första gången ska du utföra följande steg:

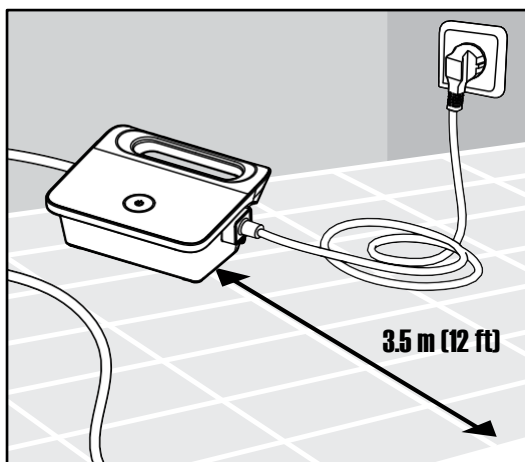


5.1.1 Placera strömförsörjningen så att den befinner sig ungefär mitt på poolens långsida på ett avstånd av 3,5 m (12 ft).

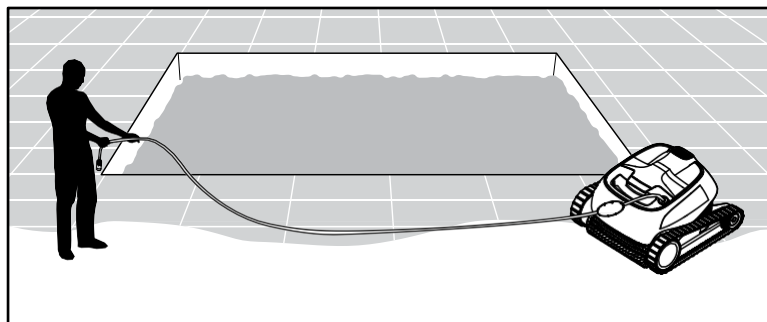

5.1.2 Rulla ut kabeln och sträck ut den helt så att den inte har några veck.

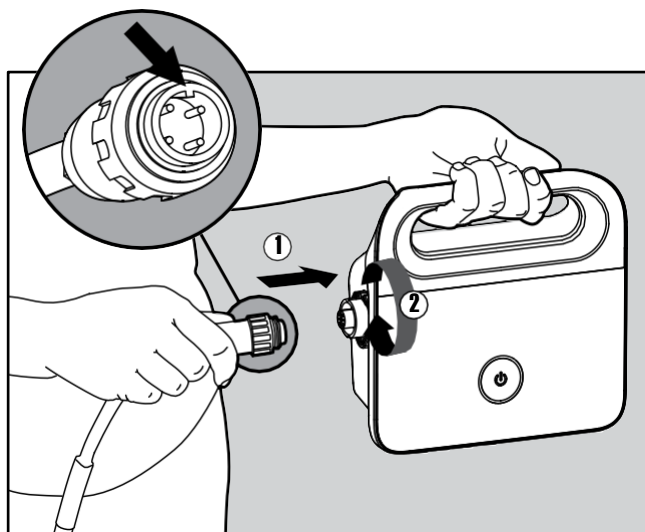


5.1.3 Anslut den flytande kabeln till strömförsörjningen genom att föra in den så att skåran på kontakten (1) ligger i linje med spåret i uttaget på strömförsörjningen och vrid medurs (2).

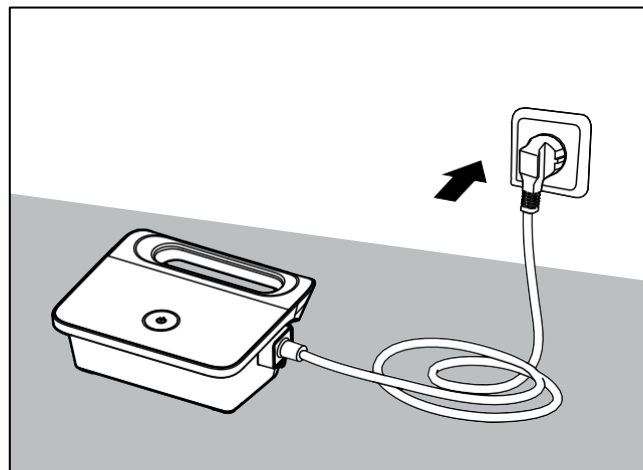


5.1.4 Anslut strömförsörjningen och låt den stå i läge OFF.

5.2 Sätta ner poolrengöraren i poolen

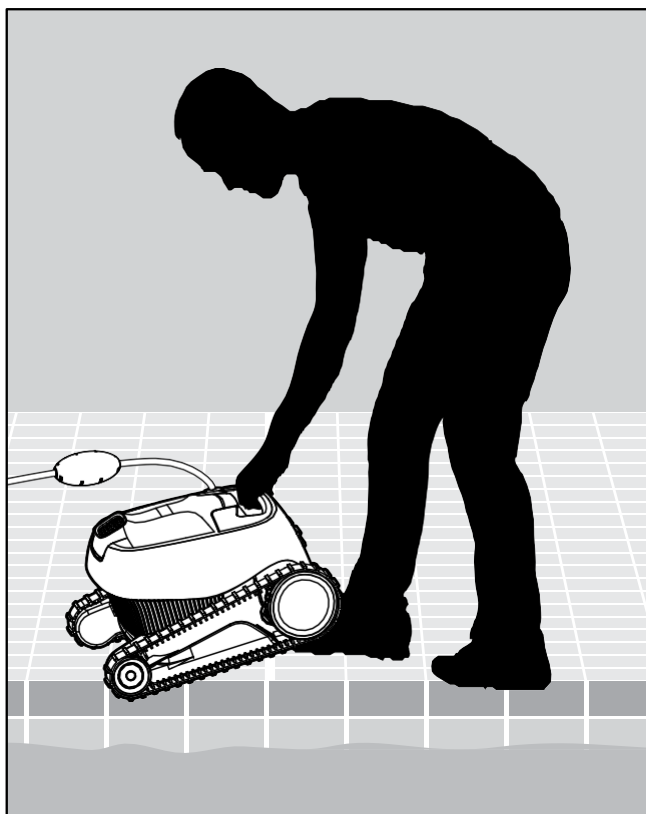

5.2.1 Sätt ner poolrengöraren i poolen.


Släpp poolrengöraren och låt den sjunka till poolbotten.
Se till att den flytande kabeln är fri från hinder.

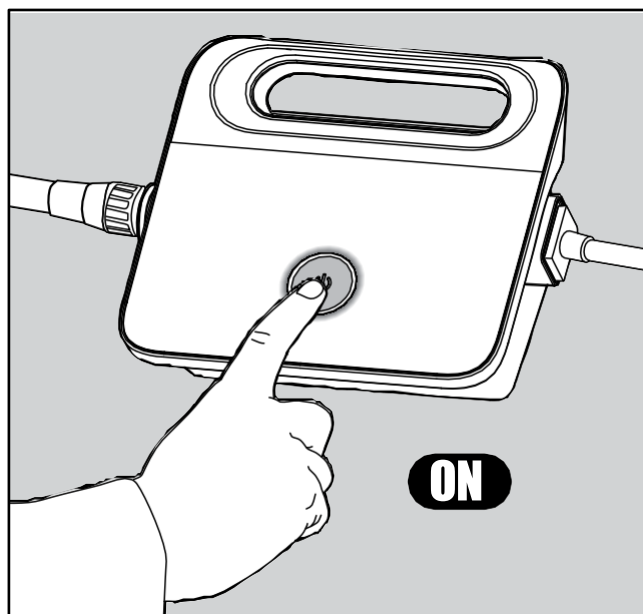

5.2.2 Slå på strömmen.

Poolrengöraren kommer nu att vara igång tills den har nått slutet av rengöringscykeln..


5.3 Ta upp poolrengöraren ur poolen

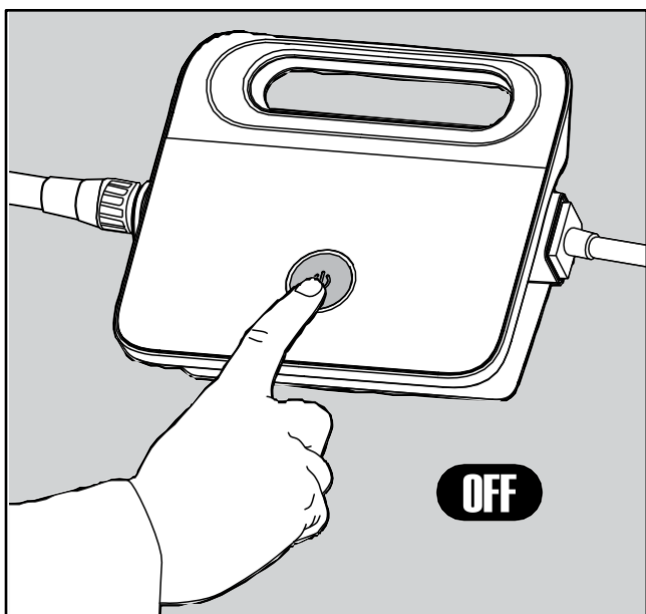

5.3.1




Stäng AV och koppla ur strömförsörjningen.

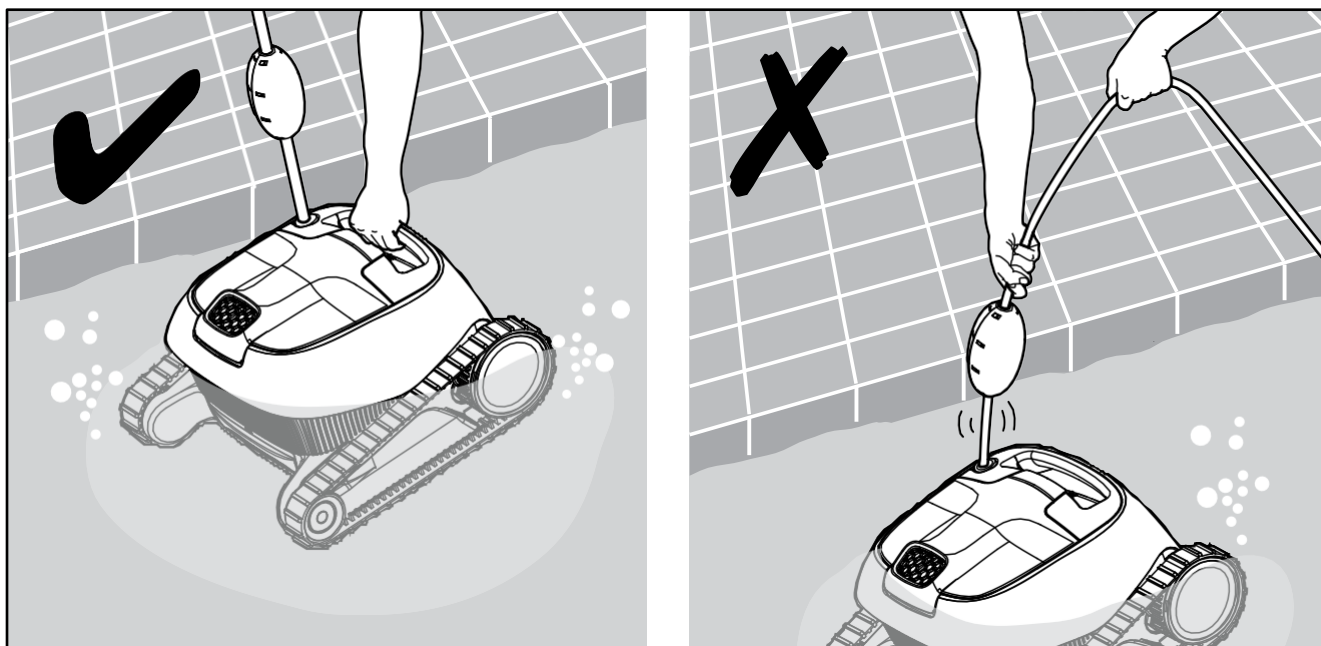

5.3.2 Dra poolrengöraren till poolkanten med hjälp av den flytande kabeln. Ta upp poolrengöraren ur poolen med hjälp av handtaget.



DRAG INTE UPP POOLRENGÖRAREN UR POOLEN MED HJÄLP AV KABELN.

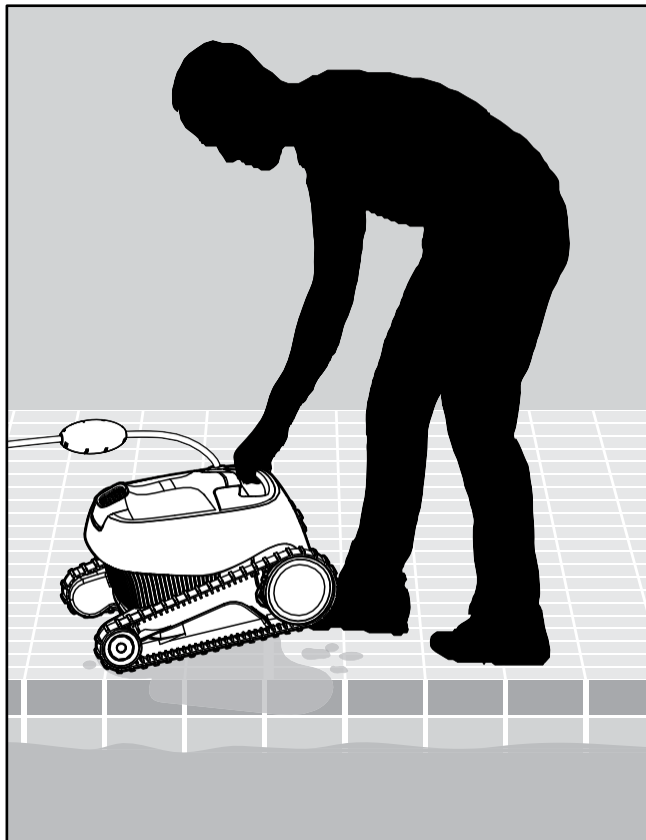

5.3.3 Placera poolrengöraren på poolkanten och låt vattnet rinna ut.


6. RENGÖRING AV FILTERKORGEN

 Se till att strömförsörjningen är avstängd och urkopplad.


Det rekommenderas starkt att rengöra filterkorgen efter varje rengöringscykel.

OBS: Låt inte filterkorgen torka ut innan den rengörs.


6.1 Rengöring efter användning – ta bort och rengör filterkorgen

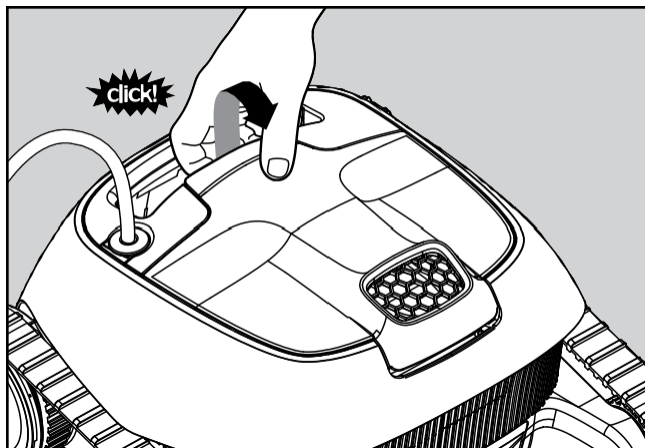


6.1.1 Öppna filterluckan.

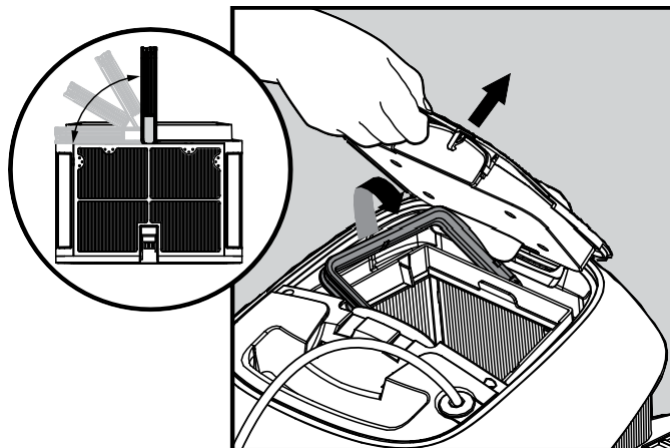


6.1.2 När filterlocket öppnas lyfts handtaget automatiskt.

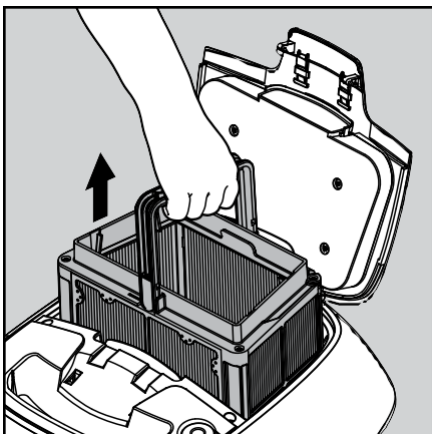

6.1.3 Lyft upp korgen.

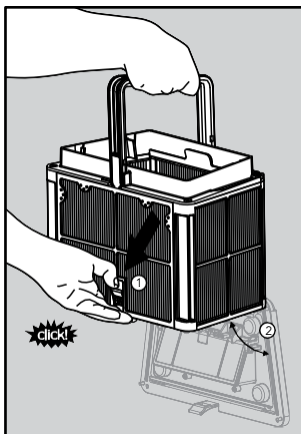


6.1.4 Öppna spärren för att lossa bottenlocket och ta bort skräp.

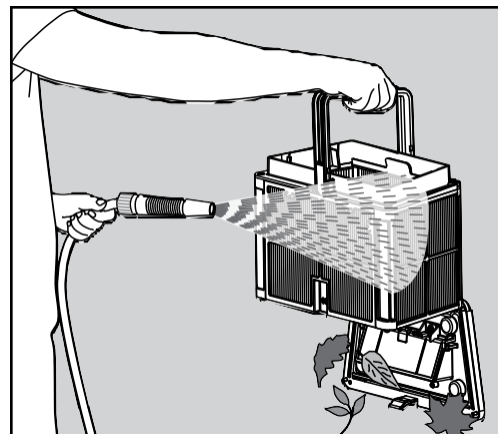


6.1.5 Rengör filterkorgen med en vattenslang.

6.2 Regelbunden rengöring – rekommenderas minst en gång i månaden


Demontera de två ultrafina filterpanelerna från korgen enligt följande steg:

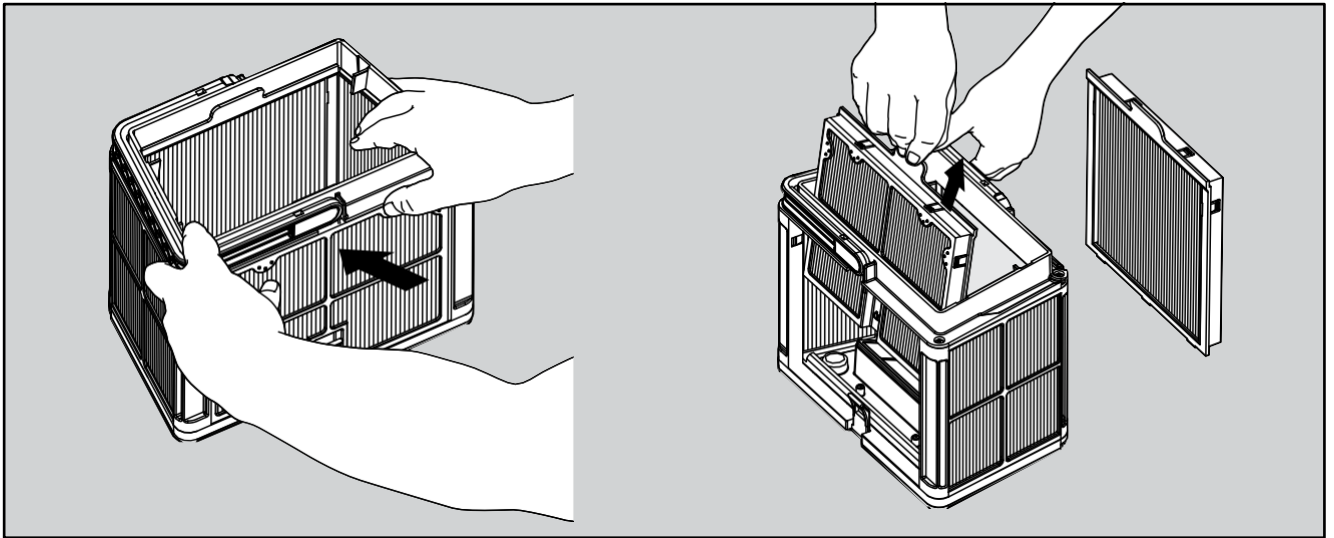


6.2.1 Ta bort de två panelerna med tummarna.

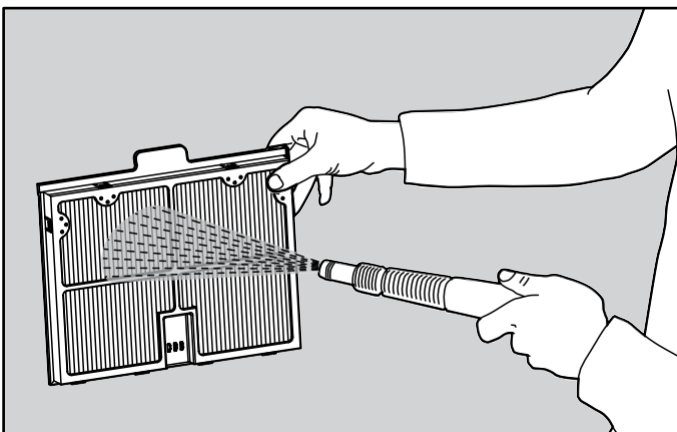

6.2.2 Rengör filterpanelerna med en vattenslang.

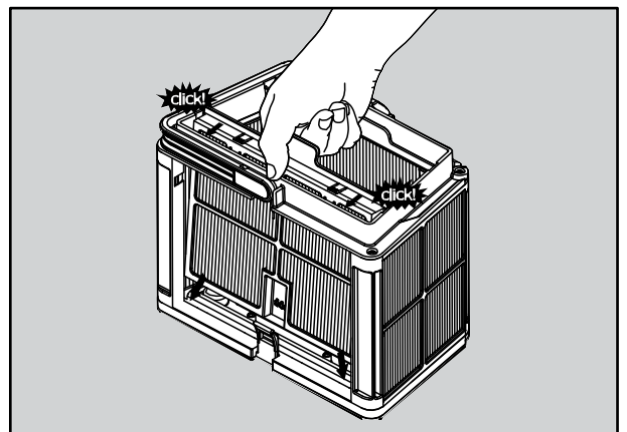

6.2.3 Sätt ihop filterpanelerna.

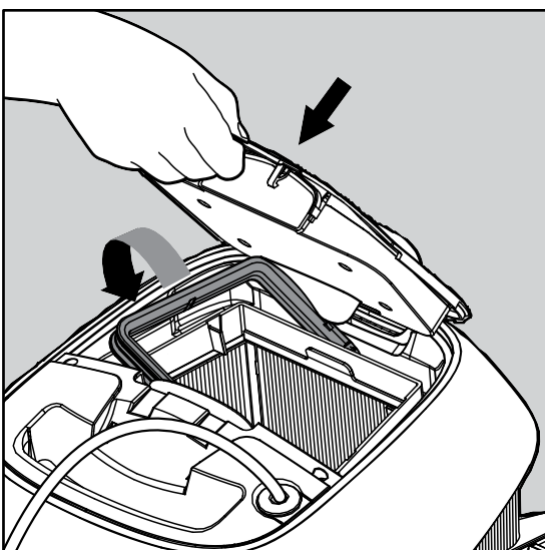

6.2.4 Sätt tillbaka den rena filterkorgen och stäng filterlocket.


7. RENGÖRING AV NÄTBEHÅLLAREN

 Se till att strömförsörjningen är avstängd och urkopplad.


Det rekommenderas starkt att rengöra nätbehållaren efter varje rengöringscykel.

OBS: Låt inte nätbehållaren torka ut innan den rengörs.


7.1 Rengöring efter användning – ta bort och rengör nätbehållaren

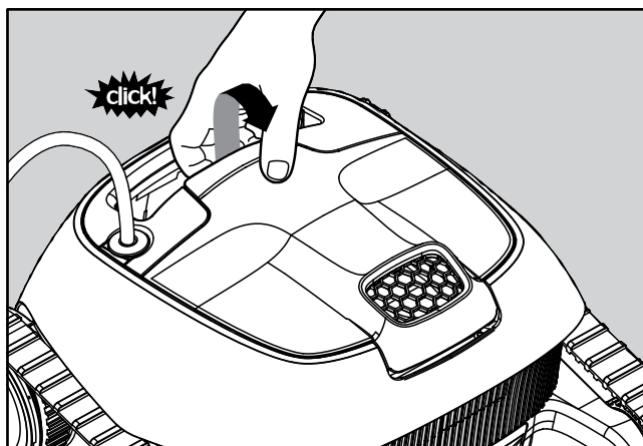

7.1.1 Öppna filterlocket.

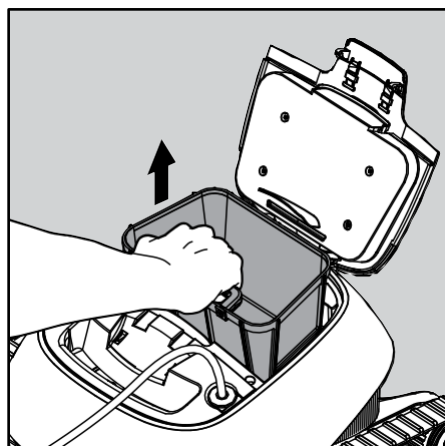

7.1.2 Lyft upp nätbehållaren.

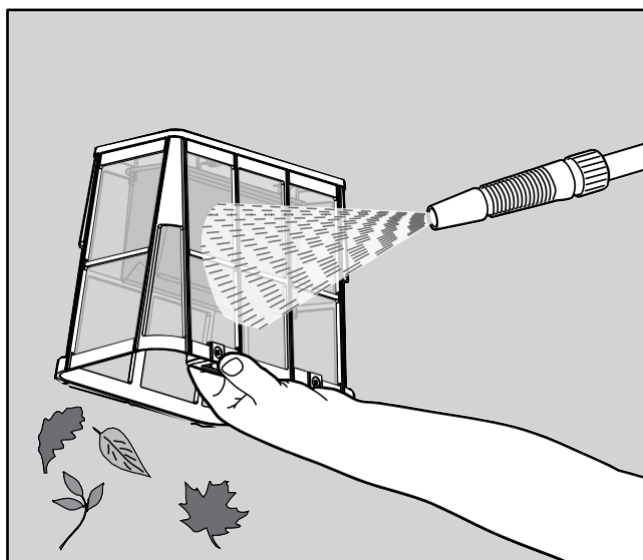

7.1.3 Rengör nätbehållaren med en vattenslang.


8. RENGÖRING AV IMPELLERN

Om du upptäcker att skräp har fastnat i impellern:




Se till att strömförsörjningen är avstängd och urkopplad.


8.1 Rengör skräp som fastnat i impellerns öppning enligt följande steg:

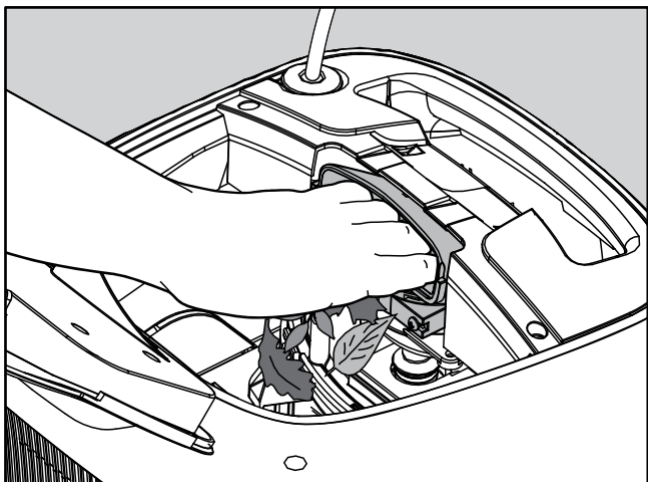

8.1.1 Om skräpet inte går att nå, följ nästa steg.

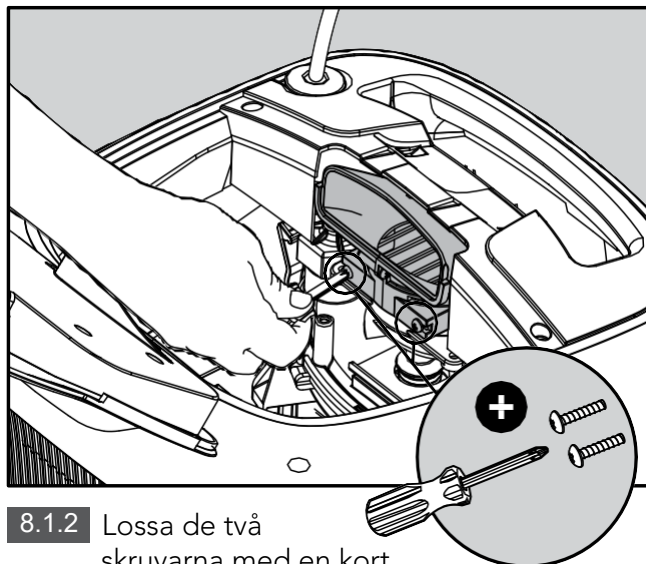

8.1.2 Lossa de två skruvarna med en kort skruvmejsel.

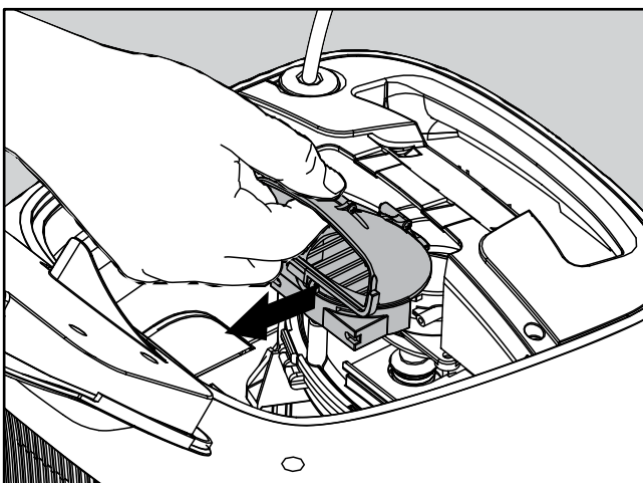

8.1.3 Dra impellerhöljet bakåt för att lossa det. Rengör skräp som fastnat runt impellern. Sätt tillbaka impellerhöljet.

9. FÖRVARING UTANFÖR SÄSONGEN

Om poolrengöraren inte kommer att användas under en längre tid ska du följa dessa förvaringsanvisningar:

- Se till att det inte finns kvar något vatten i poolroboten
- Rengör filterkorgen och panelerna/behållaren noggrant och sätt tillbaka dem på plats
- Rulla upp kabeln så att den inte får några veck
- Förvara poolrengöraren på en skyddad plats, skyddad från direkt solljus, regn och frost, vid en temperatur mellan 5°C och 45°C / 41°F och 113°F

10. FELAVHJÄLPNING

Om de föreslagna lösningarna inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller servicecenter.

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Strömförsörjningen eller dess strömbrytare fungerar inte.	• Ingen spänning i vägguttaget. • Strömförsörjningen är inte påslagen. • Strömkabeln är inte ordentligt ansluten till strömförsörjningens ingång.	• Kontrollera att det finns spänning i vägguttaget. • Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten och påslagen. • Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till strömförsörjningen. • Stäng av strömförsörjningen. Vänta 30 sekunder och slå sedan på den igen.
Poolrengöraren rör sig inte.	• Den flytande kabeln är inte ordentligt ansluten till strömförsörjningens uttag. • Ett hinder blockerar impellern, spåren eller hjulen.	• Kontrollera att den flytande kabeln är ordentligt ansluten hela vägen in i strömförsörjningen. • Koppla ur strömförsörjningen. Öppna impellerns lock och kontrollera att inget har fastnat i impellern. Kontrollera att inget blockerar banden eller hjulen.
Poolrengöraren rör sig i cirklar.	• Igensatt filterkorg/filterbehållare. • Skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerluckan. • Strömförsörjningen är felaktigt placerad. • Alger eller poolvattnet uppfyller inte specifikationerna.	• Rengör filterkorgen/filterbehållaren. • Ta bort skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket (enligt ritningarna). • Placera strömförsörjningen så att poolrengöraren fritt kan nå hela poolområdet. • Korrigera pool- och vattenförhållandena.
Poolrengöraren roterar inte eller rör sig endast i en riktning.	• Skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket.	• Ta bort skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket (enligt ritningarna).
Poolrengöraren rör sig men rengör inte poolen.	• Igensatt filterkorg/filterbehållare. • Skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket.	• Rengör filterkorgen/filterbehållaren. • Ta bort skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket (enligt ritningarna).
Poolrengöraren rengör endast en del av poolen.	• Strömförsörjningen är felaktigt placerad. • Det finns inte tillräckligt med slack i den flytande kabeln för att poolrengöraren ska fungera korrekt.	• Placera strömförsörjningen så att poolrengöraren fritt kan nå hela poolområdet. • Kontrollera att det finns tillräckligt med slack i den flytande kabeln för att poolrengöraren ska kunna nå hela poolen. • Rengör filterkorgen/filterbehållaren.
Den flytande kabeln har veck.	• Igensatt filterkorg/filterbehållare. • Skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket.	• Rengör filterkorgen/filterbehållaren. • Ta bort skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket (enligt ritningarna). • För att få bort veck, sträck ut den flytande kabeln helt och låt den ligga i solen i minst en dag.
Poolrengöraren klättrar inte upp för väggarna.	• Igensatt filterkorg/filterbehållare. • Alger på väggarna. • Olämpligt pH-värde. • Skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket.	• Rengör filterkorgen/filterbehållaren. • Kontrollera kemikalienivåerna i vattnet. Felaktiga nivåer kan leda till algutväxt som gör väggarna hala. Justera i så fall nivåerna och skrubba väggarna. • Ta bort skräp som fastnat i impellerhuset eller impellerlocket (enligt ritningarna).

Poolrobotar IZZY CLIMB

welldana[®]
Pollet Pool Group 

8151930